

保証書

持込修理

家庭用

100V

850W

SURE

型番	SSH-851S	
お客様	〒□□□ □□□ TEL.	
お名前	様	
保証期間	本体	お買い上げ日から 1年
販売店	お買い上げ日	年月日
住所・店名	TEL. 印	

販売店様へ: 太ワクの中は必ず記入してお渡しください。

保証規定

①保証期間内(お買い上げ日より1年間)に、正常なる使用状態において、万一故障した場合には無料で修理いたします。

②修理は、お買上げの販売店に必ず本保証書をご提示の上ご依頼ください。

③ご贈答、ご転居の際は、事前にお買上げの販売店、電気店へご相談ください。

④次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。

イ) 使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷

ロ) お買上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷

ハ) 火災、地震、風水害、落雷、塩害、ガス害、その他天災地変、公害及び異常電圧などによる故障及び損傷

二)車輛、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷

ホ)一般家庭用以外(例えば業務用)に使用された場合の故障及び損傷

ヘ)腐食による故障及び損傷

ト)プラスチックの表面(フッ素樹脂加工も含む)及びメッキの摩耗や打痕による損傷

チ)本書のご提示がない場合

リ)本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合

⑤本保証書は日本国内においてのみ有効です。

This guarantee is valid only with in Japan.

⑥本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

⑦出張修理は行っておりません。

年月日	サービス内容	点検印
..		
..		
..		

株式会社 石崎電機製作所

お客様ご相談センター
048-931-3110

〒340-0807
埼玉県八潮市新町9
受付時間:
月~金の9時~12時/13時~17時
※祝日・年末年始・夏季などの休業中を除く

たっぷりスチーマー SSH-851S 取扱説明書

このたびはシューイー製品をお買いあげいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書(保証書付)を最後まで必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになったあと、いつでも必要な時に取り出せるように所定の場所に保管してください。

01~04 安全上のご注意

05 各部の名前とはたらき

06~08 ご使用方法


09 お手入れ

09 故障かな?と思ったら

10 仕様

10 保証とアフターサービス

裏表紙 保証書

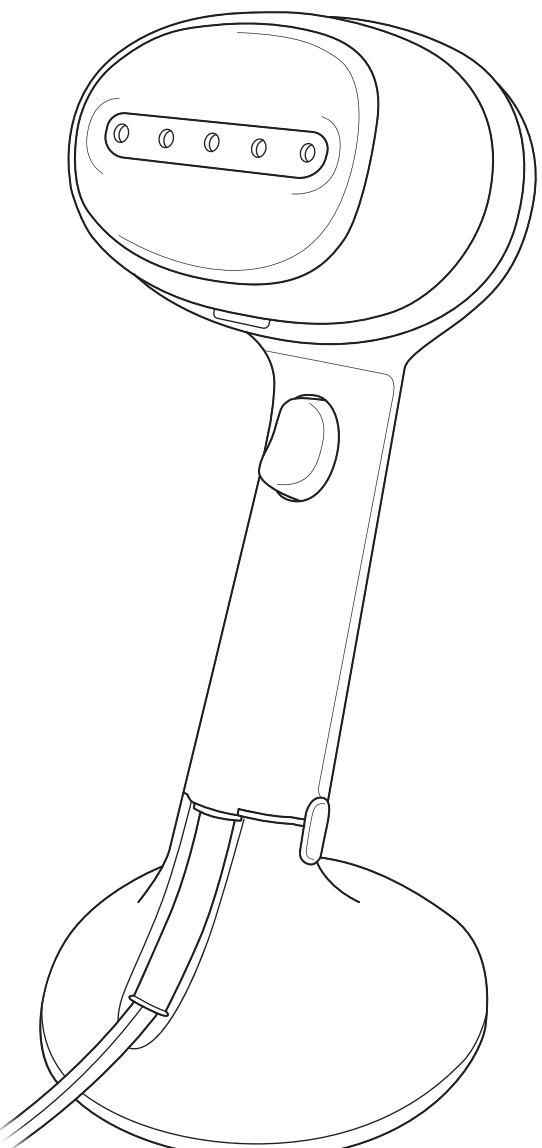

タンク内部に若干の水滴が付着している場合がありますが、スチーム検査を行っているため、異常ではありません。

安全上のご注意 (その1)

ご使用前に、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は危害や損害の

大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

表示と意味は次のとおりです。

⚠ 警告

この表示を無視して間違った取り扱いをすると、使用者や近づいた方が死亡または重傷を負う可能性が想定されることを表しています。

⚠ 注意

この表示を無視して間違った取り扱いをすると、使用者や近づいた方が障害を負う可能性が想定されること、また物的損害のみの発生が想定されることを表しています。

※物的損害とは、機械、建物、家屋、家財及び家畜、ペットにかかる拡大損害を示します。

具体的な絵表示には次の意味がありますので、十分に理解してお読みください。



分解禁止

○は、禁止(してはいけないこと)を示します。

具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示しています。上図の場合は「分解禁止」を表します。



プラグを抜く

●は、強制(必ずすること)を示します。

具体的な強制内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示しています。上図の場合は「差込プラグをコンセントから抜くこと」を表します。

⚠ 警告 やけど・けがを防ぐために

異常・故障時にはすぐに使用を中止し、
差込プラグを抜く。

・電源コードを動かすと通電したり、しなかつたりする。

・コゲくさい臭いがする。


・電源コードや差込プラグが異常に熱い。

などの症状が出たら、すぐに販売店またはお客様ご相談センターへ点検・修理を依頼してください。



子供など、取り扱いに不慣れな方の使用や、幼児の手の届くところで使わない。

やけど・感電・けがの原因になります。

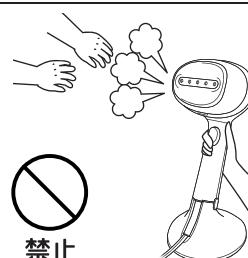

スチームを人に向けて噴出しない。

スチームに触れると、やけどの原因になります。



お客様ご相談センター

048-931-3110

⚠ 警告 取り扱い・使い方

修理技術者以外の人は、絶対に分解・修理を行わない。または改造しない。



分解禁止

異常動作して感電・発火しけがの原因になります。

本体を水につけたり、水をかけたりしない。
ショート・感電の原因になります。



水濡れ禁止

⚠ 警告 電源・コード

電源は交流100Vで定格15Aのコンセントを単独で使う。



必ず行う

他の機器と併用すると、発熱による火災の原因になります。

差込プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。



必ず行う

差込プラグのほこりなどは定期的に拭きとる。



必ず行う

プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

差込プラグを抜くときは、電源コードを持たずに行先端の差込プラグをもって引き抜く。



必ず行う

使用時以外は、



プラグを抜く

差込プラグを必ずコンセントから抜く。

けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

電源コードに足などを引っかけない。



禁止

差込プラグにピンやごみを付着させない。



禁止

感電・ショート・発火の原因になります。

電源コードや差込プラグが傷んだり、



禁止

コンセントの差し込みがゆるいときは使わない。

感電・ショート・発火の原因になります。

差込プラグをなめさせない。



禁止

乳児が誤ってなめないように注意する。

感電・けがの原因になります。

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。また、重たいものを載せたり挟み込んだりしない。



禁止

電源コードが破損し、感電・ショート・発火の原因になります。

濡れた手で差込プラグを抜き差ししない。



禁止

感電の原因になります。

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。また、重たいものを載せたり挟み込んだりしない。



禁止

電源コードが破損し、感電・ショート・発火の原因になります。

安全上のご注意 (その2)

△ 注意 使用場所

不安定な場所の上では使用しない。

毛足の長い敷物や不安定な所に置くと、転倒して敷物の損傷、けが・やけどの原因になります。



禁止

火気(コンロ・ストーブ)の近くやほこりの多いところ、水のかかるところでは使用しない。

故障や破損、ショート・発火及び感電・漏電の原因になります。



禁止

△ 注意 やけど・けがを防ぐために

水の入ったタンクをセットするときは、差込プラグを必ずコンセントから抜く。

感電・ショート・発火の原因になります。



プラグを抜く

アタッチメントは必ず取り付けて使用する。アタッチメントを取り付けずに使用すると、やけどの原因になります。



必ず行う

熱いスチームに触れない。
やけどの原因になります。



接触禁止

使用中にアタッチメントを交換しない。
やけどの原因になります。



禁止

着用したままの衣類にスチームをかけない。
やけどの原因になります。



禁止

差込プラグをコンセントに差し込んだら、パイロットランプが消えるまでスチームボタンを押さない。スチーム噴出孔から湯滴がでて、やけどの原因になります。



禁止

使用中は、スチーム噴出孔に触れない。
やけどの原因になります。



接触禁止

△ 注意 発火・火災を防ぐために

通電したまま放置しない。
けがややけど、絶縁劣化による感電や漏電
火災の原因になります。



禁止

引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シンナー)
の近くで使用しない。
ショート・発火することがあります。



禁止

熱い状態の本体に電源コードを巻き付けない。
ショート・発火することがあります。



禁止

△ 注意 取り扱い

水は水道水を使用する。

ミネラルウォーター、軟水器の水、アルカリイオン製水器の水、香料を含んだ水を使うと、水アカがたまつたり腐食や故障の原因になります。



必ず行う

落下などにより本体が破損した場合は、修理の依頼を行う。

感電事故の原因になります。



必ず行う

水タンクに水を入れた状態で、差込プラグを差し込む前に、スチームボタンを押さない。

スチーム噴出孔から水漏れすることがあります。



禁止

業務使用は行わない。

一般家庭用のスチーマーです。ご使用方法を理解せずに不特定多数の方や業務でご使用されることはスチーマーの早期故障や重大事故につながります。



禁止

スチーム噴出孔を布などで覆って使用しない。

故障の原因になります。



禁止

本体や水タンクの外側に水がついた状態で使用しない。

ショート・感電の原因になります。



禁止

熱や湿り気に弱い壁紙などの近くでは使用しない。

スチームによりダメージを受ける可能性があります。



禁止

スチーム噴出孔を上にして使用しない。

スチームボタンを押してもスチームが出なくなる場合があります。



禁止

パイロットランプ点灯中は使用しない。

スチーム噴出孔から水漏れすることがあります。



禁止

通電したまま床や机に放置しない。

通電したまま長時間放置すると事故の原因になります。




禁止

皮革製品や人工革製品、綿、着物などには使用しない。

スチームにより縮む恐れがあります。

各部の名前とはたらき

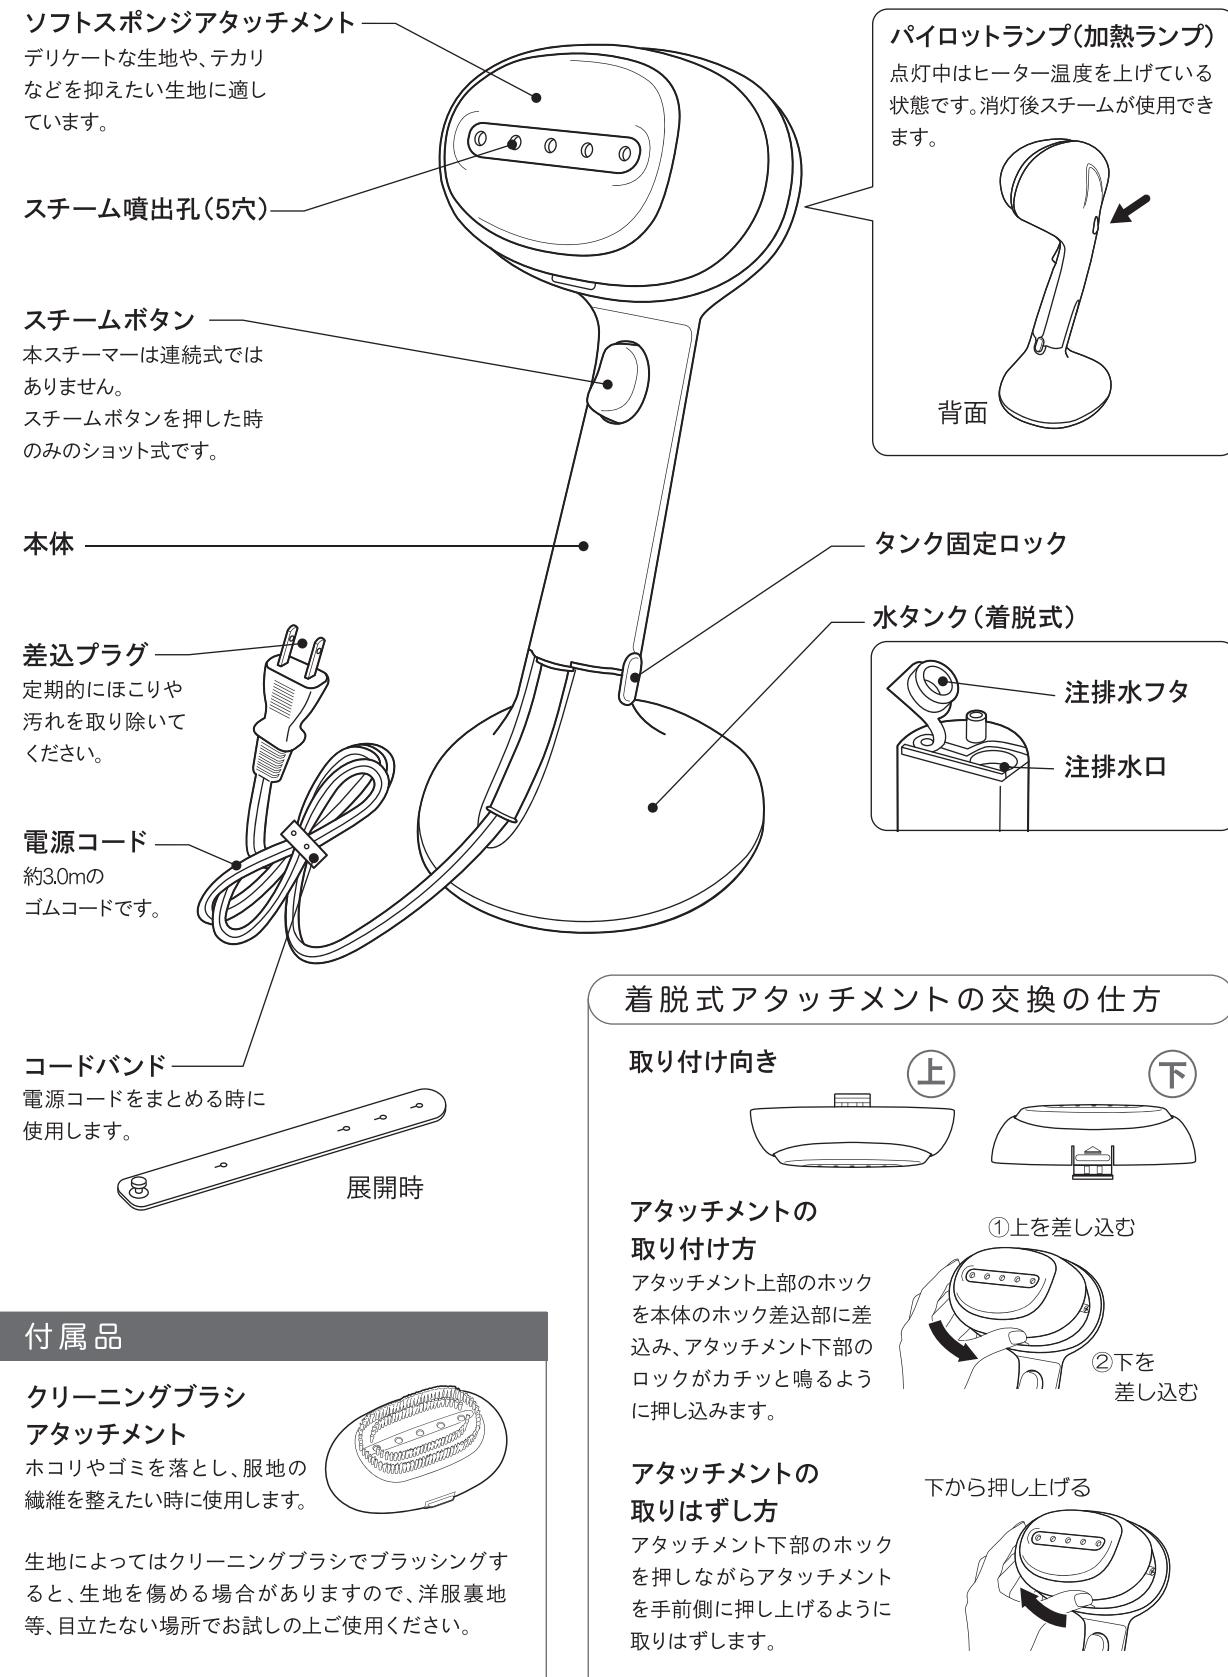

ご使用方法 (その1)

水タンクに注水する

1 水タンクを本体から取り外す

水タンクを押さえ、タンク固定ロックを押しながら本体を引き上げます。



2 水タンクに水を入れ、注排水フタを閉める


水を入れたら注排水フタを確実に閉めます。

確実に注排水フタを閉める



3 本体に水タンクをセットする

本体をカチッと音がするまで水タンクに押し込みます。

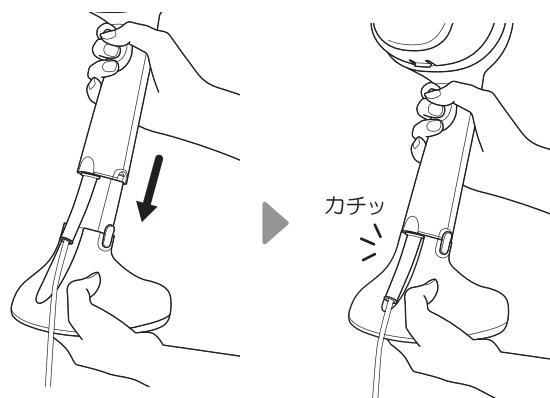

△注意

水は、水道水を使用し、次の水は入れないでください。
ミネラルウォーター、軟水器の水、
アルカリイオン製水器の水、香料を含んだ水など。


△注意

水を入れる際は、水が溢れないように注意してください。
水がこぼれた場合は、布で拭き取ってから使用してください。

スチーマーを使用する


1 本体を安定した場所に置き、差込プラグをコンセントに差し込む

コンセントに差し込むと、パイロットランプが点灯します。

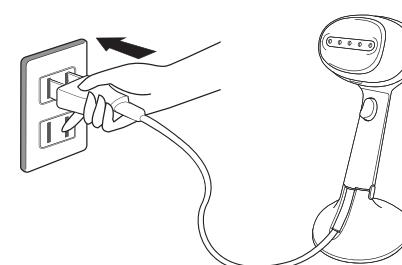

2 パイロットランプが消灯したらスチームを出す

2、3秒間に1回の間隔でスチーマーを押します。
上手な使い方は P.8 を参照ください。

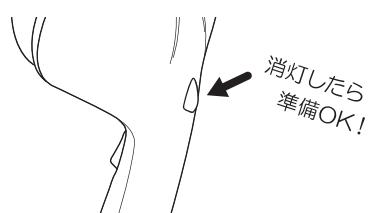

△注意


使用中にパイロットランプが点灯したら、消灯するまでお待ちください。パイロットランプ点灯中にスチーマーを押すと、湯滴が出てやけどをする原因になります。

△注意


スチーマーを押してもスチームが出ない場合は、スチーマーを強めに連続して押してください。

使用後

- ① コンセントから差込プラグを抜く

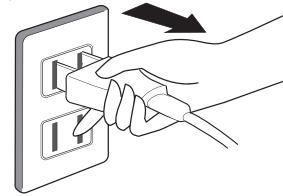

- ② 本体から水タンクをはずし、注排水フタを開けて水を捨てる

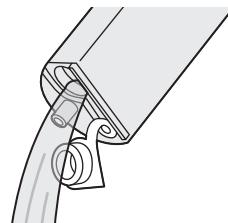

- ③ 注排水フタを閉め、本体に水タンクを戻す

確実に注排水フタを閉める



カチッと音がするまで水タンクを確実に押し込みます。

水タンクに水が残っていないことを確認し、本体が熱い場合は冷めてから保管してください。

知っておいていただきたいこと

使用中、内部で「カチ、カチ」音がする場合がありますが、自動温度調節器が動作している音で、異常ではありません。



本スチーマーは連続式ではありません。スチームボタンを押した時のショット式です。



スチーマーを保管する際は、タンクの水を捨て、再度通電して残ったスチームを出し切ってください。カビ防止になります。



スチームがほとんど出なくなればOK

保管

※保管する前に、必ずお手入れを行い、十分に乾燥させてください。

- ・保管の際は、商品の入っていた箱に収めてください。
- ・箱がない場合はポリ袋等に収めて保管してください。
- ・湿気の少ないところに保管してください。
- ・保管時は上に物を乗せたりしないでください。
- ・コードは束ねて保管してください。



必ず行う

上手な使い方

- ① 衣類をハンガーにかけ、すそやそでを軽くひっぱります。



かけ面直当てOK!
テカらない!

- ② ソフトスポンジをシワの部分に直接当て、2~3回ほどスチームボタンを押しながら撫でるようにスチーム掛けをします。

2、3秒に1回のペースでスチームを出すのがコツ!

立体的な衣類に

衣類にかけ面を当て、シワの部分をゆっくりと撫でるようにスチームをかけます。



薄手の服やセーター類に

本体をやや離し気味にしてスチームをかけます。




厚手や毛足の長いコート類に

やや離し気味にスチームをかけてからブラッシングします。



がんこなシワに

本体をシワの部分に近づけてスチームを多めにあてます。

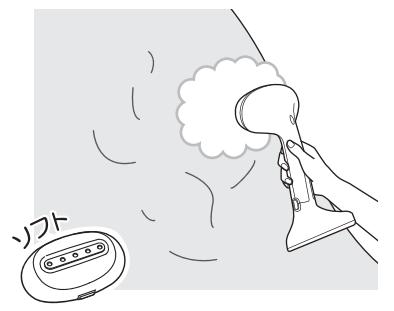


ニオイ取りに

防虫剤やたばこなどのいやなニオイには、全体的にスチームをかけることでニオイが減少する効果があります。



カーテン、カーペット、ソファーに

移動しにくいもののケタ取りに。
※皮革製品や人工革製品、絹、などには使用しない。

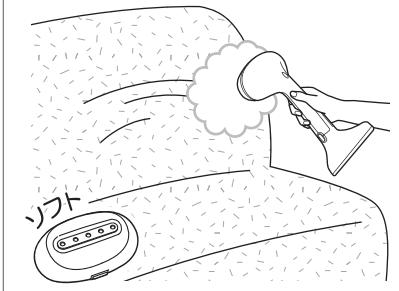


- 強いシワや綿・麻・一部の化繊などののびにくいシワは、本機では取れない可能性がありますので、お手持ちのアイロンで仕上げてください。
- 熱に弱い繊維(化繊・毛)などに使用する場合は、噴出孔を衣類から離し(10cm程度)目立たない部分に「ためしかけ」をして異常がないことを確認してからご使用ください。

お手入れ


⚠ 警告 お手入れの際は必ず差込プラグをコンセントから抜き、必ず本体が十分に冷めてから行う。ご使用後、手をかざし熱さを感じた時は、冷めるまでお手入れを行わない。やけどの原因になります。

⚠ 注意


お手入れの際は必ず差込プラグをコンセントから抜く。濡れた手で抜き差しをしない。ショート・感電やけがの原因になります。

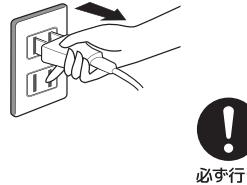

本体を水につけたり、水をかけたり、丸洗いをしない。ショート・感電の原因になります。

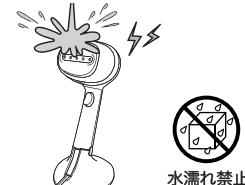

ご使用ごとに、やわらかい布か、濡れた布で拭き、最後にから拭きしてください。スチーム噴出孔がつまっている場合はつま楊枝などで取り除いてください。

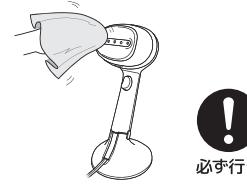

金属製のたわしやナイロンたわし、シンナー、ベンジン、化學ぞうきん、アルカリ性洗剤、磨き粉などは使用しない。傷や表面加工が剥がれる原因になります。



故障かな?と思ったら

次のようなときは、故障ではない場合がありますので、表を見ながらもう一度お調べください。

症 状 調べるところ	熱くならない	出えない方が	少ないと量が	水噴出孔が漏れたら	噴出孔つまり	水本が体漏れらる	原因・処置
差込プラグ	●	●					差込プラグをコンセントに確実に差し込み直してください。
パイロットランプ				●			パイロットランプが消えてからスチームボタンを押してください。
スチームボタン	●	●					スチームボタンを数回押してください。
			●				差込プラグを差し込む前にスチームボタンを押さないでください。
			●				スチームボタンを2~3秒間に1回の間隔で押してください。
水タンク	●	●					水タンクに注水してください。
				●			きれいな水を入れてください。
					●		注排水口のフタを確実に閉めてから本体にセットしてください。
						P.7 の「使用後」を参照して排水してください。	
スチーム噴出孔	●	●					P.9 の「本体のお手入れ」を参照して清掃してください。

以上の事をお調べいただき、それでも直らない場合は、ご自分で修理なさらず、お買い上げの販売店までお問い合わせください。

詳しくは、P.10 「保証とアフターサービス」をご参考ください。

仕様

定格	100V-850W 50/60Hz	タンク容量	約400ml
寸法	高さ294 x 幅136 x 奥行128 mm	電源コード	ゴムコード 約3.0m
質量	約520g (電源コードを含む質量 約700g)	温度過昇防止装置	温度ヒューズ (動作温度216°C)

保証とアフターサービス

修理・お取扱い・お手入れなどのご相談

まず、お買い上げの販売店にお申し付けください。

保証書について

必ず、お買い上げの販売店からお買い上げ日・販売店名などの記入をお確かめのうえ受け取り、よくお読みのあと、大切に保管してください。

保証期間:お買上げ日から1年間
詳しくは裏表紙の保証規定をご確認ください。

修理を依頼されるとき

使用中に異常が生じた場合は、必ず差込プラグをコンセントより抜いて、お買い上げの販売店、電気店またはお客様ご相談センターへお問い合わせください。

保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げ販売店が修理させていただきます。恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間が過ぎているときは修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。ただし、補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後5年です。

注)性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

長年ご愛用のスチーマーの点検を!



- 差込プラグやコードが異常に熱い。
- コゲくさい臭いがする。
- 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 本体に触るとビリビリと電気を感じる。
- その他の異常、故障がある。

このような症状はありませんか
このようなときは、ご使用を中止してください。事故防止のため、必ず販売店に点検修理をご相談ください。

株式会社 石崎電機製作所

東日本営業所

〒111-0051

東京都台東区蔵前3-5-15

TEL.03-5687-7031

西日本営業所

〒550-0013

大阪市西区新町1-25-7

TEL.06-6541-3893