


シュアープレートグリル ミニ SPG-1200W/B 取扱説明書

このたびはシュアープレートグリル ミニ SPG-1200W/Bをお買いあげいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書(保証書付)を最後まで必ずお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになったあと、いつでも必要な時に取り出せるように所定の場所に保管してください。

01~04	安全上のご注意	09	故障かな?と思ったら
05	各部の名前とはたらき	09	仕様
06~07	ご使用方法	10	保証とアフターサービス
08	お手入れと保管	裏表紙	保証書

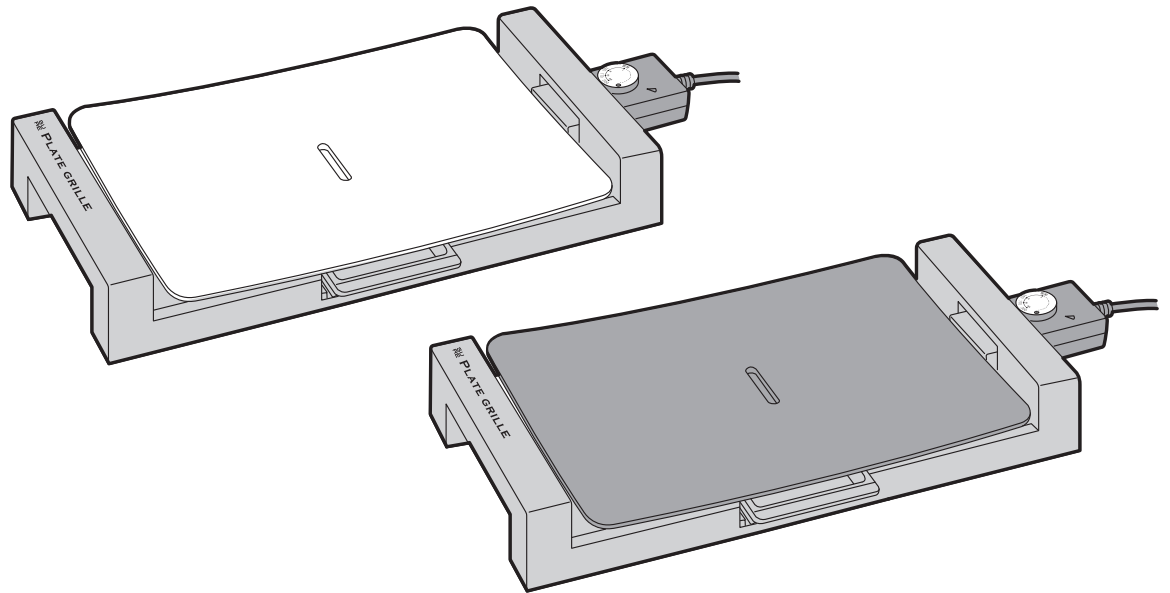

⚠ 注意

調理以外に使用しない。
一般のご家庭でご使用いただく
電熱器具です。調理以外にはご
使用しないでください。

業務用には使用しない。
業務用には使用しないでくださ
い。早期故障の原因になります。

プレート表面はセラミック塗装
を施してあります。
遠赤外線効果で食材の中まで
じっくり熱が通り、美味しく食す
ことができます。

型番	SPG-1200W/B		
お客様	ご住所	〒□□□ □□□□ TEL.	
	お名前	様	
保証期間	本体	お買い上げ日から 1年	お買い上げ日 年 月 日
	販売店	住所・店名	TEL. 

販売店様へ:太ワクの中は必ず記入してお渡してください。

保証規定

- ❶保証期間内(お買い上げ日より1年間)に、正常なる使用状態において、万一故障した場合には無料で修理いたします。

❷修理は、お買上げの販売店に必ず本保証書をご提示の上ご依頼ください。

❸ご贈答、ご転居の際は、事前にお買上げの販売店、電気店へご相談ください。

❹次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
イ)使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷
ロ)お買上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
ハ)火災、地震、風水害、落雷、塩害、ガス害、その他天災地変、公害及び異常電圧などによる故障及び損傷
ニ)車輛、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
ホ)一般家庭用以外(例えば業務用)に使用された場合の故障及び損傷
- ヘ)腐食による故障及び損傷
ト)プラスチックの表面(フッ素樹脂加工も含む)及びメッキの摩耗や打痕による損傷
チ)本書のご提示がない場合
リ)本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
ニ)本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This guarantee is valid only with in Japan.
ホ)本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
七)出張修理は行っていない。

年 月 日	サービス内容	点 検 印
・ ・		
・ ・		
・ ・		

株式会社 石崎電機製作所

シュアーお客様ご相談センター
048-931-3110

〒340-0807
埼玉県八潮市新町9
受付時間:
月～金の9時～12時/13時～17時
※祝日・年末年始・夏季などの休業中を除く

安全上のご注意 (その1)

ご使用前に、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は危害や損害の

大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

表示と意味は次のとおりです。

⚠ 警告

この表示を無視して間違った取り扱いをすると、使用者や近づいた方が死亡または重傷を負う可能性が想定されることを表しています。

⚠ 注意

この表示を無視して間違った取り扱いをすると、使用者や近づいた方が障害を負う可能性が想定されること、また物的損害のみの発生が想定されることを表しています。
※物的損害とは、機械、建物、家屋、家財及び家畜、ペットにかかわる拡大損害を示します。

具体的な絵表示には次の意味がありますので、十分に理解してお読みください。



分解禁止

⊘は、禁止(してはいけないこと)を示します。
具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示しています。上図の場合は「分解禁止」を表します。



プラグを抜く

●は、強制(必ずすること)を示します。
具体的な強制内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示しています。上図の場合は「差込プラグをコンセントから抜くこと」を表します。

⚠ 警告 やけど・けがを防ぐために

異常・故障時にはすぐに使用を中止し、差込プラグを抜く。

- ・電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- ・コゲくさい臭いがする。
- ・電源コードや差込プラグが異常に熱い。
- ・製品に触れるとビリビリとする。

などの症状が出たら、すぐに販売店またはシュアーお客様ご相談センターへ点検・修理を依頼してください。

子供だけで使わせたり、取り扱いに不慣れな方の使用や、幼児の手の届くところで使わない。

やけど・感電・けがの原因になります。



禁止

電源は交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独で使う。

交流100V以外で使ったり、コンセントを他の器具と同時に使ったり、延長コードを使うと火災・感電の原因になります。



禁止

シュアーお客様ご相談センター
048-931-3110



必ず行う



プラグを抜く

⚠ 警告 取り扱い・使い方

修理技術者以外の人は、絶対に分解・修理を行わない。または改造しない。

異常動作して感電・発火し、けがの原因になります。



分解禁止

業務使用は行わない。

一般家庭用の電熱器具です。ご使用方法を理解せずに不特定多数の方がご使用されることは、本器の早期故障や重大事故につながります。



禁止

熱に弱い敷物(ビニール製など)の上では使用しない。

火災の原因になります。



禁止

自動温度調節器、電源コードを水につけたり、水をかけたりしない。

ショート・感電の原因になります。



水濡れ禁止

調理以外の目的で使用しない。
火災の原因になります。



禁止

揚げ物料理はしない。
火災の原因になります。



禁止

⚠ 警告 電源・コード

濡れた手で差込プラグの抜き差しをしない。
感電の原因になります。



濡れ手禁止

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、たばねたりしない。また、重たいものを乗せたり挟み込んだりしない。

電源コードが破損し、感電・ショート・火災の原因になります。



禁止

電源コードや差込プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない。

感電・ショート・発火の原因になります。



禁止

差込プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。

感電・ショート・発火の原因になります。



必ず行う

お手入れの際は、差込プラグをコンセントから必ず抜いて行う。

やけど・感電の原因になります。



必ず行う

使用時以外は、差込プラグを必ずコンセントから抜く。

けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



プラグを抜く

差込プラグ・自動温度調節器の感熱棒を舐めさせない。

乳児が誤って舐めないように注意する。
感電・けがの原因になります。



禁止

電源コードに足などを引っかけない。
けがや故障の原因になります。



禁止

差込プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の差込プラグを持って引き抜く。

感電・ショート・故障の原因になります。



必ず行う

安全上のご注意 (その2)

△ 注 意 使用場所

壁や家具の近くでは使わない。

蒸気又は熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因になります。また本体の故障・変形や火災の原因になります。



禁止

暖房機の近くや水のかかる所では使用しない。

故障や破損、ショート・発火等の原因になります。



禁止

不安定な場所(じゅうたん、畳、ホットカーペット)の上では使用しない。

火災の原因になります。



禁止

△ 注 意 やけど・けがを防ぐために

本体枠を外した状態で通電しない。

やけど・火災・けがの原因になります。



禁止

使用中に本体を持ち運びしない。

やけど・けがの原因になります。



禁止

缶詰や瓶詰等を直接加熱しない。

破裂したり、やけどやけがの原因になります。



禁止

プレートの上にやかんやなべ等を置いて通電しない。

やけど・けがの原因になります。



禁止

調理中は、プレートの上に手や腕を当てない。

プレートは高温なのでやけどの原因になります。



禁止

使用中や使用後しばらくは、プレート・感熱棒などの高温部に触れない。

やけどの原因になります。



接触禁止

お手入れは、本体枠、プレート、自動温度調節器が十分に冷めてから行う。

やけどの原因になります。



必ず行う

△ 注 意 発火・火災を防ぐために

付属の自動温度調節器以外は使用しない。

また、他の機器に転用しない。

故障や発火の原因になります。



禁止

使用中は本体から離れない。

調理物が発火する原因になります。

放置したままの調理は危険です。



禁止

本体枠やプレート側面の通気口に金属製の棒などを入れない。また、通気口をふさがない。

感電・ショート・異常発熱・火災の原因になります。



禁止

差込プラグ・自動温度調節器にピンやゴミを付着させない。

感電・ショート・発火の原因になります。



禁止

自動温度調節器は、奥まで確実に差し込む。

差し込みが不完全の時は、誤動作して

感電・ショート・火災の原因になります。



必ず行う

△ 注 意 取り扱い

自動温度調節器を丸洗いしない。

感電・ショート・故障の原因になります。



禁止

金属ヘラなどは使用しない。

プレートが傷ついたり、プレート上に放置すると熱くなり、やけど、変形の原因になります。



禁止

お手入れ及び持ち運ぶときや保管するときは、本体の高温部が冷めてから行う。

やけど・火災の原因となります。



必ず行う

差込プラグ・自動温度調節器の感熱棒に付着したほこりなどは定期的に拭き取る。

プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。



必ず行う

落下などにより本体が破損した場合は、差込プラグを抜いて修理の依頼を行う。

感電事故の原因になります。



必ず行う




3～5年に一度は定期点検を行う。

本体内部にほこりなどが溜まったまま長時間使用すると、火災や故障の原因になります。(有償点検となります)



必ず行う


各部の名前とはたらき

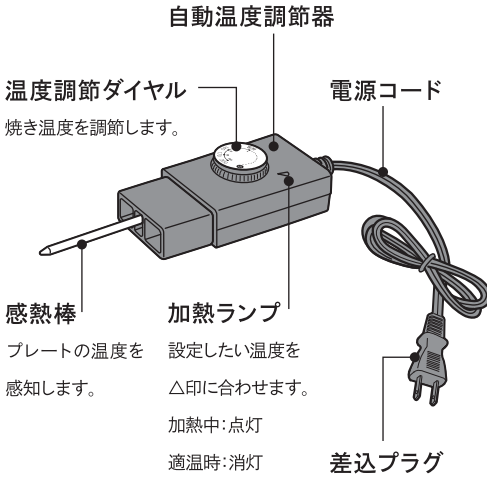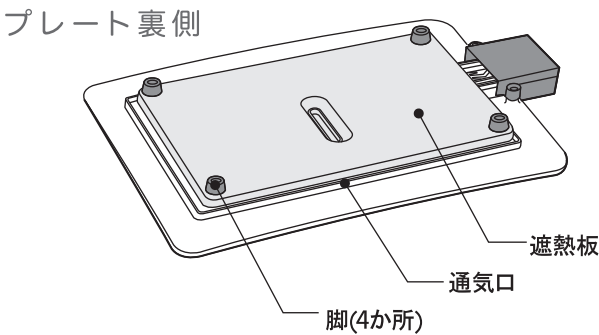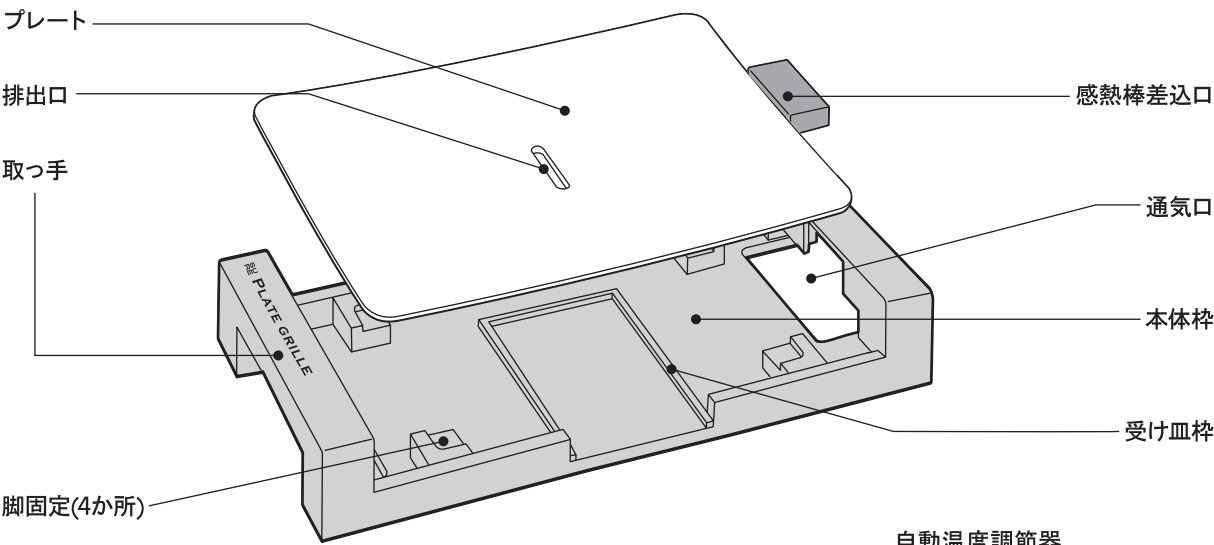


付属品

受け皿 1個

プレート排出口からの油受け用です。
必ず取り付けてください。

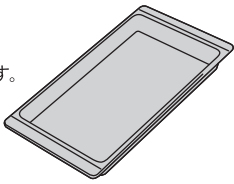

シリコンキャップ 1個



ご使用方法 (その1)


1 使用の準備

1. 本体のセット

- ① プレートの感熱棒差込口を本体枠に差し込むようにセットする。
- ② 本体枠の横から、受け皿を挿入する。
- ③ 焼きそばなど、プレートの排出口を塞いで調理をしたい場合は、排出口にシリコンキャップを挿入する。
※ 焼肉など、余分な油を排出口に落としたい調理の際は、シリコンキャップを使用しないでください。


⚠ 注意

- シリコンキャップを取り外す場合は、プレートが完全に冷えたのを確認してから、取り外してください。

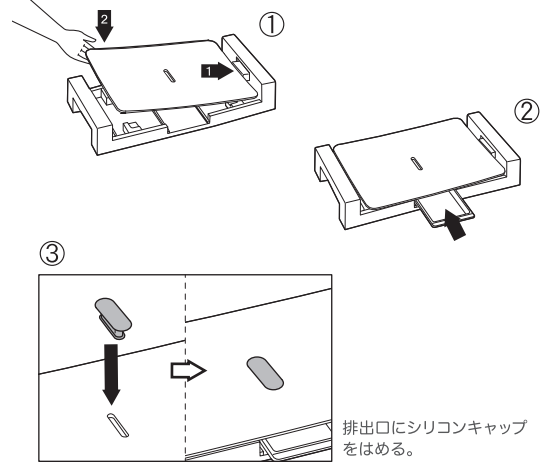

2. 自動温度調節器のセット

- ① 温度調節ダイヤルの目盛の「切」を加熱ランプの「△」の位置に合わせます。
- ② 自動温度調節器の感熱棒をプレートの感熱棒差込口に確実に差し込みます。
- ③ 差込プラグを交流100Vのコンセントに奥まで差し込みます。

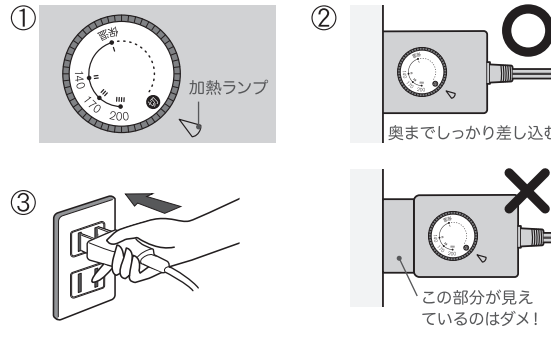

2 調理

1. 予熱する

プレート表面の品質維持と美味しくいただくために、初めて使用する前に必ず油ならしを行ってください。
※ご購入後、初めてご利用いただく前に、プレート表面を水やお湯で濡らせた柔らかいふきん等で拭いた後、保温で1分ほど加熱し、大さじ1杯の植物油をキッチンペーパーや柔らかい布に含ませ、プレート表面を油でなじませてください。焦げ付きにくくなり、焼き焦げが取れやすくなります。

- ① 温度調節ダイヤルを回し、調理に応じた温度を加熱ランプ「△」の位置に合わせます。
加熱ランプが点灯し、通電を始めます。
- ② 通電開始後、約3～5分で加熱ランプが消え、適温になったことお知らせます。
室温が低い場合は予熱時間が長くなります。

ご使用方法 (その2)

2. 調理する

調理物は焼き色を見ながらお好みの焼き上がりにしてください。
焼き上がったら温度目盛を「保温」にします。

■調理温度の目安(お好みで調節してください)


温度目盛		メニュー
高	200	焼肉、ステーキなど
中	170	お好み焼き、焼きおにぎりなど
低	140	フレンチトースト、ハムエッグなど
保温		調理物の保温

⚠ 注意

- 調理中は、プレートにふちに手や腕を当てない。
プレートに触れるとやけどの原因になります。
- 金属製のへら、フォーク、ナイフなどは使わない。
プレートの表面が傷付き、腐食の原因になります。
- 調理中に加熱ランプが点灯したり、消灯したりしますがこれはプレートの温度を一定に保つために温度調節を行っていますので故障ではありません。

2 ご使用後

- ① 自動温度調節器の温度調節ダイヤルを回し、温度目盛の「切」を加熱ランプの「△」の位置に合わせます。
- ② 差込プラグをコンセントから抜きます。
- ③ プレートが十分冷めてから自動温度調節器を感熱棒差込口から抜きます。

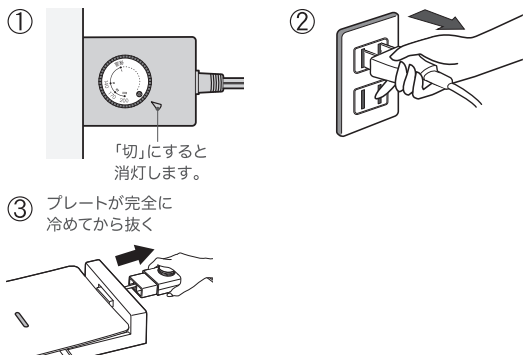

⚠ 注意

- 使用後しばらくは、プレートや自動温度調節器の感熱棒が熱くなっていますのでやけどに十分注意してください。
特にお子様には注意してください。
 - プレートに残った調理カス等は、プレートが温かいうちにキッチンペーパー等でやけどに注意して拭き取ってください。
 - プレートを本体枠から外すときは自動温度調節器を必ず抜いてください。故障や破損の原因になります。
やむをえず冷める前にプレートを持つ時は、必ずミトン等を使いやけどの防止を行ってください。
 - 自動温度調節器をプレートにセットしたまま持ち上げないでください。
故障や破損の原因になります。
- ※「お手入れと保管」は、P.08 ページをご覧ください。




必ず行う

お手入れと保管

プレート・遮熱板・シリコンキャップのお手入れ


- ・汚れが残ると食品に含まれる油脂類が変化して表面が黒ずんだり、焦げつくことがあります。
食後、早めにキッチンペーパー、柔かい布などで拭いてください。
- ・落ちにくい汚れは、水で薄めた中性洗剤を含ませた柔かい布で拭き取り、最後に固く絞った柔かい布で洗剤が残らないよう綺麗に拭き取ってください。

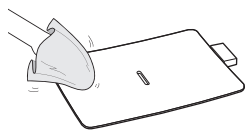

必ず行う

自動温度調節器のお手入れ

固く絞った布で、汚れや異物を拭き取ります。
感熱棒に調理カスなどの異物がこびり付いたまま使用すると正しい温度になりません。

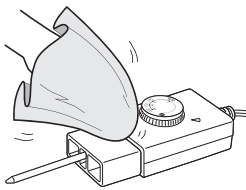

必ず行う

受け皿のお手入れ


汚れた際は、薄めた中性洗剤で丸洗いし、乾いたふきんで水分を拭き取り、よく乾燥させてください。



必ず行う

本体枠のお手入れ

汚れた際は、中性洗剤を含ませた柔かい布で拭き取り、乾いたふきんで水分を拭き取って、よく乾燥させてください。

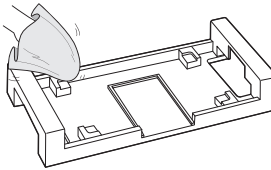

必ず行う

保管

- ※保管する前に必ずお手入れを行い、十分に乾燥させてください。
- ・湿気の少ないところに保管してください。
- ・保管時は、上に物を乗せないで下さい。



必ず行う

お願い

本体枠は天然の竹材を使用していますので、保管は十分ご注意ください。

- ビニール袋などの通気性の悪いものに入れると、カビの発生の原因になります。
- 汚れが付着したまま保管するとカビの発生原因になります。
- 直射日光や高温多湿を避けて風通しの良い場所に保管してください。変形、変色、カビ発生の原因になります。
万が一カビが発生した時はアルコール(消毒用アルコール、エタノール)で拭き取ってください。
または、消毒用アルコールがない時は熱湯をかけて熱湯消毒も可能です。
- お手入れ後は、十分に水分を拭き取り、直射日光をさけて風通しの良い場所で十分に乾燥させてください。

天然竹材を使用した本体枠を長くお使いいただくために

天然竹材は育った環境により色や節模様が様々です。竹の自然の風合いを保ち、独特な特長を生かしながら圧縮接着加工を施していますが、長くお使いいただくために主要な接合部分に手加工で鋸打ちを行い、反りや剥がれなどの変形を押えています。
打痕や傷ではありませんのでご理解いただき末永くご愛用いただきますようお願いいたします。

故障かな?と思ったら

次のようなときは、故障ではない場合がありますので、表を見ながらもう一度お調べください。

症 状 調べる ところ	焼 調 け理 ない物 が	遅 焼 い き 上 が り が	通 中 つ ま っ て い 火 が 材 い の	ひ 調 ど 理 こ 物 げ ら る	に 煙 お が い 出 が た る り	が や す キ シ ャ ミ ツ 音 と 音	消 つ え い た 熱 た ラ り ン プ が 、	原因・処置
差込プラグ	●							差込プラグはコンセントに正しく差し込まれていますか。 処置 差込プラグをコンセントに確実に差し込み直してください。
自動温度調節器	●							自動温度調節器の感熱棒は奥までセットされていますか。 処置 自動温度調節器を奥まで確実に差し込んでください。
	●							自動温度調節器の目盛の「切」が加熱ランプの「△」の位置になっていませんか。 処置 自動温度調節器の目盛を料理に応じて合わせてください。
			●	●				温度調節を高温にし過ぎていませんか。 処置 温度を下げて時間をかけながら、ゆっくり加熱してください。
							●	設定された温度を保つためです。 処置 故障ではありません。そのままお使いください。
プレート				●	●			食材の油や焼きコゲで汚れていませんか。 処置 お手入れを十分に行ってください。
					●			使い始めたばかりではありませんか。初めてのご使用の際はプレートから煙が出たりにおいがすることがあります。 処置 故障ではありません。そのままお使いください。
						●		ヒーターの熱膨張によるものです。 処置 故障ではありません。そのままお使いください。
遮熱板					●			食材の油などで汚れていませんか。 処置 お手入れを十分に行ってください。
食材		●	●					凍っていたり、冷蔵庫や冷凍庫から出したばかりではありませんか。 処置 食材を解凍してから焼いてください。

※以上の事をお調べいただき、それでも直らない場合は、ご自分で修理なさらず、お買い上げの販売店までお問い合わせください。
詳しくは、P.10「保証とアフターサービス」をご参照ください。

仕 様

定格	AC100V-1200W 50/60Hz	電源コード	約1.8m
本体寸法	本 体 枠：幅450 × 奥行217 × 高さ78mm プレート：幅360 × 奥行250mm	温度調節	「切」～「保温」～140～170～200℃
質量	約2.6kg(使用時:自動温度調節器、受け皿含む)	温度ヒューズ	157℃

保証とアフターサービス

修理・お取扱い・お手入れなどのご相談

まず、お買い上げの販売店にお申し付けください。

保証書について
必ず、お買い上げの販売店からお買い上げ日・販売店名
などの記入をお確かめのうえ受け取り、よくお読みのあ
と、大切に保管してください。
保証期間:お買い上げ日から1年間
詳しくは裏表紙の保証規定をご確認ください。

修理を依頼されるとき

使用中に異常が生じた場合は、必ず差込プラグをコンセントより抜いてお買い上げの販売店、電気店または
シュアーお客様ご相談センターへお問い合わせください。

保証期間中は
保証書の規定に従って、お買い上げ販売店が修理させ
ていただきます。恐れ入りますが、製品に保証書を添え
てご持参ください。
保証期間が過ぎているときは
修理すれば使用できる製品については、ご希望により有
料で修理させていただきます。ただし、補修用性能部品
の最低保有期間は、製造打ち切り後5年です。
注)性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部
品です。

長年ご愛用のシュアープレートグリル ミニの点検を！

- 差込プラグやコードが異常に熱い。
- コゲくさい臭いがする。
- 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 本体に触れるとビリビリと電気をを感じる。
- その他の異常、故障がある。

このような症状はありませんか

このようなときは、ご使用を中止してください。事故防止のため、必ず販売店に点検修理をご相談ください。

株式会社 石崎電機製作所	東日本営業所 〒111-0051 東京都台東区蔵前3-5-15 TEL.03-5687-7031	西日本営業所 〒550-0013 大阪市西区新町1-25-7 TEL.06-6541-3893
--------------	---	--