

# 保証書

## 持込修理

|      |                       |                            |
|------|-----------------------|----------------------------|
| 型番   | SSCH-K950R/SSCH-M950N |                            |
| お客様  | 〒□□□ □□□□ TEL.        |                            |
| 保証期間 | 本体                    | お買い上げ日から<br>1年             |
| 販売店  | 住所・店名                 | お買い上げ日<br>年月日<br>TEL.<br>印 |

販売店様へ: 太ワクの中は必ず記入してお渡しください。

### 保証規定

①保証期間内(お買い上げ日より1年間)に、正常なる使用状態において、万一故障した場合には無料で修理いたします。

②修理は、お買上げの販売店に必ず本保証書をご提示の上ご依頼ください。

③ご贈答、ご転居の際は、事前にお買上げの販売店、電気店へご相談ください。

④次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。

イ) 使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷

ロ) お買上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷

ハ) 火災、地震、風水害、落雷、塩害、ガス害、その他天災地変、公害及び異常電圧などによる故障及び損傷

二) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷

ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用)に使用された場合の故障及び損傷

ヘ) 腐食による故障及び損傷

ト) プラスチックの表面(フッ素樹脂加工も含む)及びメッキの摩耗や打痕による損傷

チ) 本書のご提示がない場合

リ) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合

⑤本保証書は日本国内においてのみ有効です。

This guarantee is valid only with in Japan.

⑥本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

⑦出張修理は行っておりません。


| 年月日 | サービス内容 | 点検印 |
|-----|--------|-----|
| ..  |        |     |
| ..  |        |     |
| ..  |        |     |

### 株式会社 石崎電機製作所


シューお客様ご相談センター 〒340-0807  
048-931-3110 埼玉県八潮市新町9  
受付時間:  
月~金の9時~12時/13時~17時  
※祝日・年末年始・夏季などの休業中を除く

# ミストたっぷりスチーマー SSCH-K950R/SSCH-M950N 取扱説明書

このたびはミストたっぷりスチーマーSSCH-K950R/SSCH-M950Nをお買いあげいただきまして誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書(保証書付)を最後までお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになったあと、いつでも必要な時に取り出せるように所定の場所に必ず保管してください。

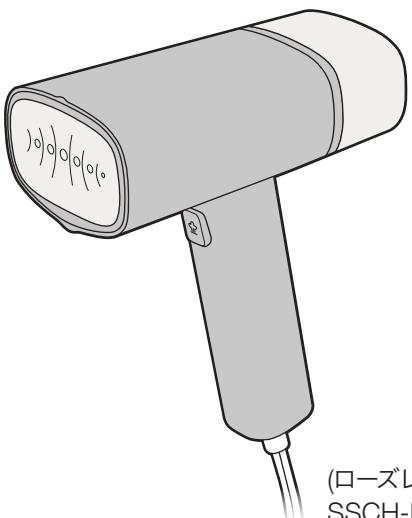

(ローズレッド)  
SSCH-K950R

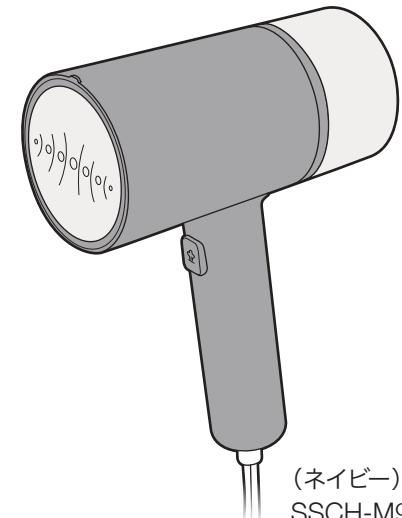

(ネイビー)  
SSCH-M950N

- |       |          |     |             |
|-------|----------|-----|-------------|
| 01~04 | 安全上のご注意  | 09  | 故障かな?と思ったら  |
| 05~06 | 各部の名称    | 09  | 仕様          |
| 06    | お使いになる前に | 10  | 保証とアフターサービス |
| 07~08 | ご使用方法    | 裏表紙 | 保証書         |
| 08    | お手入れと保管  |     |             |

### △ 注意

#### やけどに注意!

かけ面、スチームに触れない。  
高温によるやけどの原因になります。

#### スチームを人に向けて噴出しない。

スチームに触ると、やけどの原因になります。



タンク内部に若干の水滴が付着している場合がありますが、スチーム検査を行っているため、異常ではありません。

## 安全上のご注意 (その1)

ご使用前に、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は危害や損害の

表示と意味は次のとおりです。

### ⚠ 警告

この表示を無視して間違った取り扱いをすると、使用者や近づいた方が死亡または重傷を負う可能性が想定されることを表しています。

### ⚠ 注意

この表示を無視して間違った取り扱いをすると、使用者や近づいた方が障害を負う可能性が想定されること、また物的損害のみの発生が想定されることを表しています。

※物的損害とは、機械、建物、家屋、家財及び家畜、ペットにかかる拡大損害を示します。

具体的な絵表示には次の意味がありますので、十分に理解してお読みください。



分解禁止

①は、禁止(してはいけないこと)を示します。

具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示しています。上図の場合は「分解禁止」を表します。



プラグを抜く

●①は、強制(必ずすること)を示します。

具体的な強制内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示しています。上図の場合は「差込プラグをコンセントから抜くこと」を表します。

## ⚠ 警告 やけど・けがを防ぐために

異常・故障時にはすぐに使用を中止し、  
差込プラグを抜く。

- 電源コードを動かすと通電したり、しなかつたりする。
  - コゲくさい臭いがする。
  - 電源コードや差込プラグが異常に熱い。
- などの症状が出たら、すぐに販売店またはシューーお客様ご相談センターへ点検・修理を依頼してください。

子供だけで使わせたり、  
取り扱いに不慣れな方の使  
用や、幼児の手の届くところ  
で使わない。  
やけど・感電・けがの原因になり  
ます。



シューーお客様ご相談センター

048-931-3110



スチームを人に向けて  
噴出しない。  
スチームに触れると、  
やけどの原因になります。



## 保証とアフターサービス

### 修理・お取扱い・お手入れなどのご相談

まず、お買い上げの販売店にお申し付けください。

#### 保証書について

必ず、お買い上げの販売店からお買い上げ日・販売店名などの記入をお確かめのうえ受け取り、よくお読みのあと、大切に保管してください。

保証期間:お買上げ日から1年間

詳しくは裏表紙の保証規定をご確認ください。

### 修理を依頼されるとき

使用中に異常が生じた場合は、必ず差込プラグをコンセントより抜いてお買い上げの販売店、電気店またはシューーお客様ご相談センターへお問い合わせください。

#### 保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げ販売店に修理を依頼してください。恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

#### 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。ただし、補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後5年です。

注)性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

## 長年ご愛用のミストたっぷりスチーマーの点検を!



愛情点検

- 差込プラグやコードが異常に熱い。
- コゲくさい臭いがする。
- 電源コードを動かすと通電したり、しなかつたりする。
- 本体に触れるとビリビリと電気を感じる。
- その他の異常、故障がある。

このようなときは、ご使用を  
中止してください。事故防止  
のため、必ず販売店に点検  
修理をご相談ください。



当社ホームページURL  
[www.sure.ishizaki.co.jp](http://www.sure.ishizaki.co.jp)

株式会社 石崎電機製作所

東日本営業所

西日本営業所

〒111-0051

東京都台東区蔵前3-5-15

〒550-0013

TEL.03-5687-7031

大阪市西区新町1-25-7

TEL.06-6541-3893

## 故障かな?と思ったら

次のようなときは、故障ではない場合がありますので、表を見ながらもう一度お調べください。

| 症 状<br>調べるところ | 熱かけ面がない<br>スチームが出ない | スチームが漏れる孔 | からチム噴出孔 | こげたり、縮む | 布地がたり、白い粉が出る時にスチーイム噴出する。 | 原因・処置                                                                |
|---------------|---------------------|-----------|---------|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 差込プラグ         | ●                   | ●         |         |         |                          | 差込プラグはコンセントに根本まで差し込まれていますか?<br><b>処置</b> 差込プラグをコンセントに確実に差しこみ直してください。 |
| 水タンク          |                     | ●         |         |         |                          | 水タンクは正しく取り付けられていますか。<br><b>処置</b> 水タンクを確実に取付けてください。                  |
|               |                     | ●         |         |         |                          | ご使用の水が、本体内又は水タンクに残っていませんか。<br><b>処置</b> 使用後は必ず水を捨ててください。             |
| パイロットランプ      |                     | ●         |         |         |                          | <b>処置</b> パイロットランプが消灯してからスチームボタンを押してください。                            |
| 繊維製品の絵表示      |                     |           | ●       |         |                          | 布地にあつた正しい使い方をしていますか。<br><b>処置</b> P.6の「衣類の絵表示を確認する」を参照してください。        |
| 使用後の排水        |                     | ●         |         |         |                          | P.8 <b>4 使用後</b> を参照してください。                                          |
|               |                     |           |         | ●       |                          | 水に含まれる鉱物質などが出るもので、異常ではありません。白い粉が衣類についた場合、払うと取れます。                    |

※以上の事をお調べいただき、それでも直らない場合は、ご自分で修理なさらず、お買い上げの販売店までお問い合わせください。

詳しくは、P.10「保証とアフターサービス」をご参照ください。

## 仕様

|                       |                    |                    |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 型番                    | SSCH-K950R         | SSCH-M950N         |
| 定格                    | 100V-950W 50/60Hz  | 100V-950W 50/60Hz  |
| 寸法(置台、毛ブラシアタッチメント含まず) | 長さ173×幅94×高さ220 mm | 長さ171×幅85×高さ246 mm |
| 質量(置台、毛ブラシアタッチメント含まず) | 約770g              | 約800g              |
| 水タンク容量                | 約130ml             | 約180ml             |
| かけ面温度                 | 約135°C             |                    |
| 電源コード                 | ゴムコード 約3.0m        |                    |
| 温度過昇防止装置              | 温度ヒューズ240°C        |                    |
| 付属品                   | 置台、毛ブラシアタッチメント     |                    |

## △警告 取り扱い・使い方

修理技術者以外の人は、絶対に分解・修理を行わない。または改造しない。

異常動作して感電・発火し、けがの原因になります。



分解禁止

本体を水につけたり、水をかけたりしない。ショート・感電の原因になります。



水濡れ禁止

## △警告 電源・コード

差込プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。

感電・ショート・発火の原因になります。



必ず行う

電源は交流100Vで定格15Aのコンセントを単独で使う。

他の機器と併用すると、発熱による火災の原因になります。



必ず行う

差込プラグのほこりなどは定期的に拭きとる。

プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。



必ず行う

使用時以外は、差込プラグを必ずコンセントから抜く。

けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



プラグを抜く

電源コードや差込プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない。

感電・ショート・発火の原因になります。



禁止

電源コードに足などを引っかけない。

けがや故障の原因になります。



禁止

収納時に電源コードを本体に巻きつけない。やけど・感電・ショートによる火災の原因になります。



禁止

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。また、重たいものを載せたり挟み込んだりしない。

電源コードが破損し、感電・ショート・火災の原因になります。



禁止

## 安全上のご注意 (その2)

### △ 注意 使用場所

火気(コンロ・ストーブ)の近くやほこりの多いところ、水のかかるところでは使用しない。  
故障や破損、ショート・発火及び感電・漏電の原因になります。



カーテンなどの可燃物の近くで使用しない。  
火災の原因になります。



壁や家具の近くでは使わない。

熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因になります。また、本体の故障・変形や火災の原因になります。



引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シンナー)の近くで使用しない。

ショート・発火することがあります。



### △ 注意 やけど・けがを防ぐために

水の入ったタンクをセットするときは、差込プラグを必ずコンセントから抜く。  
感電・ショート・発火の原因になります。



確認

使用中・使用直後は高温部(かけ面)に触れない。  
やけどの原因になります。



使用中に毛ブラシアタッチメントを交換しない。  
やけどの原因になります。



着用したままの衣類にスチームをかけない。  
やけどの原因になります。



### △ 注意 発火・火災を防ぐために

通電したまま放置しない。  
けがややけど、絶縁劣化による感電や漏電  
火災の原因になります。




熱い状態の本体に電源コードを巻き付けない。  
ショート・発火することがあります。



### 4 使用後

1 水タンクを左回りに回し本体から外し、残った水を捨てます。

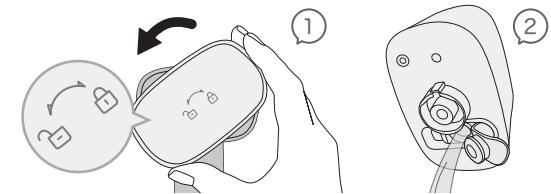


2 ボタンを押し、本体内に残った水を全て吹き出させます。




必ず行う

3 本体を置き台に乗せ、差込プラグをコンセントから抜きます。

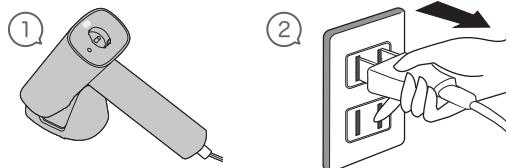

4 水タンクを本体に取り付け、右回りに回して固定します。

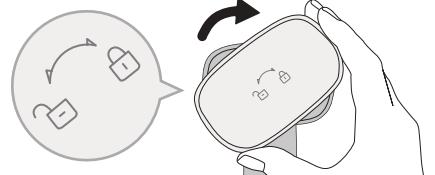


## お手入れと保管

### △ 警告

お手入れの際は必ず差込プラグをコンセントから抜く。  
必ずかけ面が十分に冷めてから行う。ご使用後、手をかざし熱さを感じた時は、  
冷めるまでお手入れを行わない。やけどの原因になります。

### △ 注意

お手入れの際は必ず差込プラグをコンセントから抜く。濡れた手で抜き差しをしない。  
ショート・感電やけの原因になります。

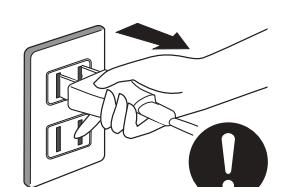

本体を水につけたり、水をかけたり、丸洗いをしない。  
ショート・感電の原因になります。



水濡れ禁止

ご使用ごとに、やわらかい布  
か、濡れた布で拭き、最後に  
から拭きしてください。



金属製のたわしやナイロンた  
わし、シンナー、ベンジン、化  
学ぞうきん、アルカリ性洗剤、  
磨き粉などは使用しない。  
傷や表面加工が剥がれる原  
因になります。




禁止


# ご使用方法

## 1 準備をする


1 本体を置台に乗せます。

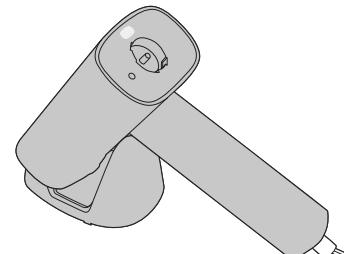

2 差込プラグを正しく配線された交流100Vのコンセントに根元までしっかりと差し込みます。

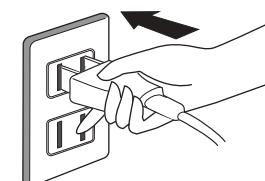


3 約40秒後、かけ面温度が温まり、パイロットランプが消灯します。

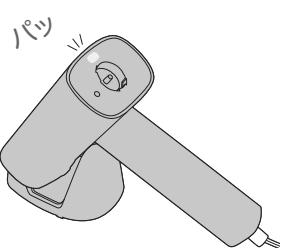

## 2 水タンクに給水する

1 水タンクの給排水口を開けて、水タンクに水を入れてフタを閉めます。

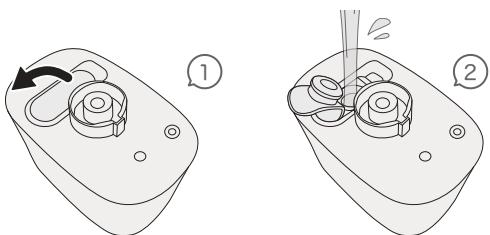

※入れすぎてこぼれないように注意してください。

2 水タンクを本体に、右方向にカチッとするまで回して固定します。



※右の奥側にある給排水フタが右側になるようにして取り付けてください。

## 3 スチームを使用する


ボタンを押している間、スチームが連続して出ます。

・1回の給水で、SSCH-K950Rは9分以上、SSCH-M950Nは12分以上使用できます。

※スチームボタンを離した時に、少量のスチームが出る場合がありますが、故障ではありません。

※スチーム使用中に振動がしますが、異常ではありません。(ポンポンの動作音です)

※スチーム使用時に白い粉が出ることがあります、水に含まれる鉱物質などが出るもので異常ではありません。白い粉が衣類についた場合、払うと取れます。

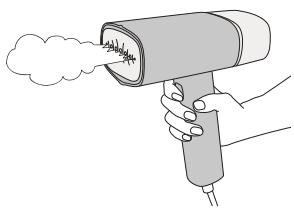

スチームボタンを押さずに、かけ面を平行に衣類に押し当てて使用することもできます。  
(温度調節機能はありません。「お使いになる前に(P.6)」をお読みください。)

※かけ面に触らない、やけどの原因になります。

## △ 注意 取り扱い

業務使用は行わない。

一般家庭用の機器です。

ご使用方法を理解せずに不特定多数の方や業務でご使用されることは機器の早期故障や重大事故の原因になります。



必ず行う

落下などにより本体が破損した場合は、修理の依頼を行う。

感電事故の原因になります。



必ず行う

水は水道水を使用する。

ミネラルウォーター、軟水器の水、アルカリイオン製水器の水、香料を含んだ水等を使うと、水アカがたまつたり腐食や故障の原因になります。



必ず行う

ご使用後は、水タンクの水を抜いて保管する。水がこぼれたり、次回のご使用時に電源を入れるとスチームや熱湯が吹き出る原因になります。



必ず行う

スチーム掛けをしている衣類などが異常に発熱したり発火した場合は、すぐに差込プラグを抜く。

火災の原因になります。



禁止

スチーム噴出孔を布などで覆って使用しない。故障の原因になります。



禁止

スチーム噴出孔を上にして使用しない。スチームボタンを押してもスチームが出なくなる原因になります。



禁止

スチーム使用のときは、スプレーのりを使用しない。かけ面にのりが付着し、アイロンかけがスムーズにできなくなることがあります。



禁止

通電したまま床や机に放置しない。通電したまま長時間放置すると床面や机の表面が損傷するおそれがあります。



禁止

落下などにより本体が破損した場合は、修理の依頼を行う。

感電事故の原因になります。



必ず行う

衣類などに付いているアイロンマーク(絵表示)を必ず守る。

衣類などのこげ・変質などの原因になります。  
(絵表示の説明は P.6 をご覧ください。)



必ず行う

皮革製品や人工革製品、絹、着物などには使用しない。

スチームにより縮む恐れがあります。



禁止

市販のかけ面カバーは使わない。誤作動の原因になります。



禁止

熱や湿り気に弱い壁紙の近くでは使用しない。スチームによりダメージを受ける可能性があります。



禁止

落としたりぶつけたりしない。感電・発火の原因になります。



禁止

水タンクに水を入れた状態で、差込プラグを差し込む前に、スチームボタンを押さない。スチーム噴出孔から水漏れすることがあります。



禁止

お手入れのときは、差込プラグをコンセントから必ず抜いて行う。感電事故の原因になります。




禁止




プラグを抜く

## 各部の名称

SSCH-K950R

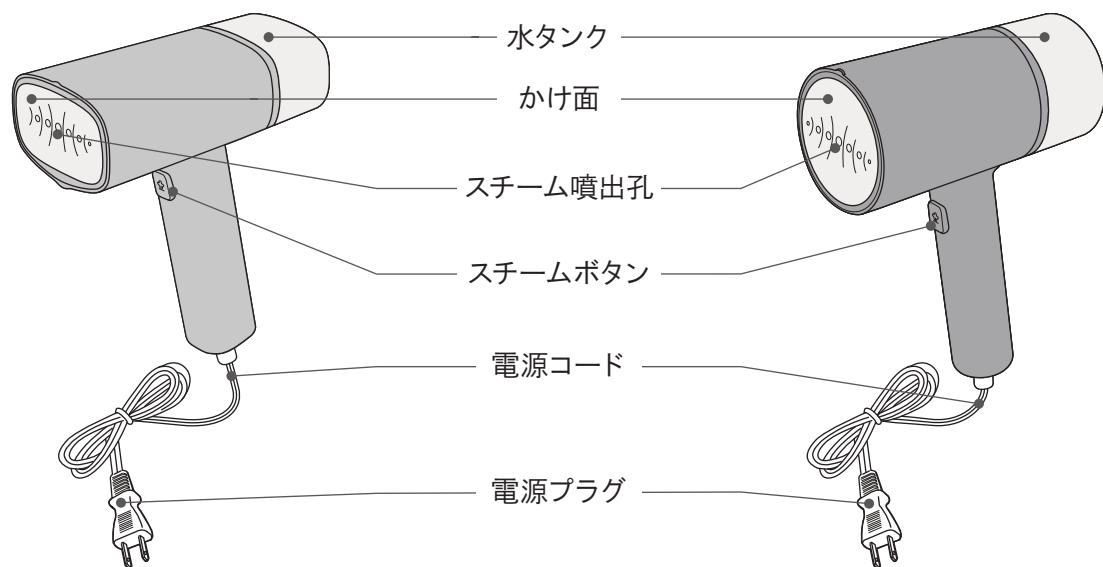


SSCH-M950N

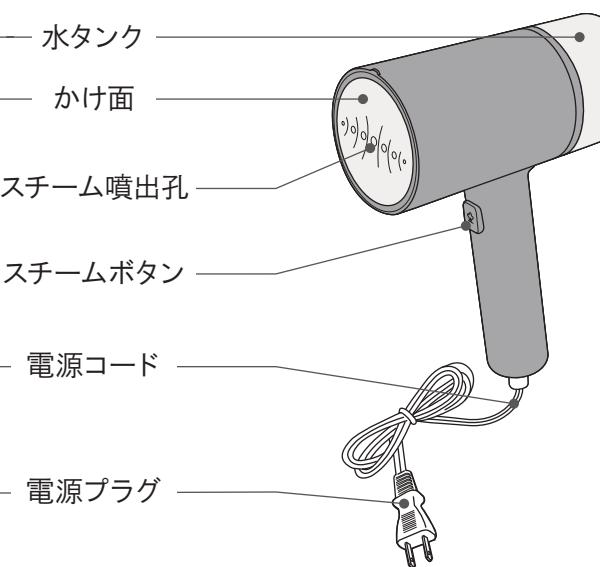


水タンク

給排水フタ

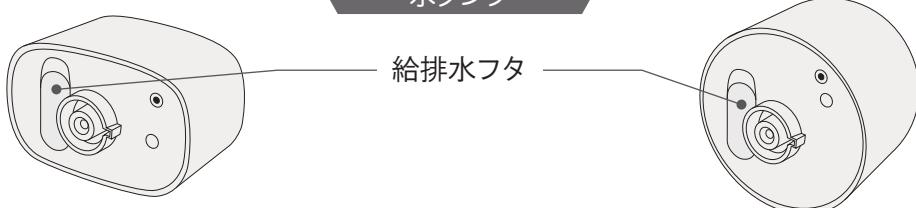


水タンク取り付け面

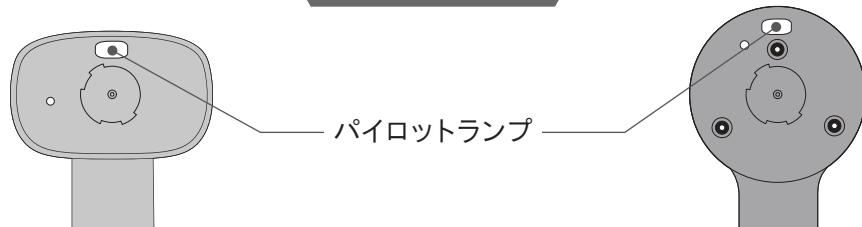


付属品

毛ブラシ  
アタッチメント 1個

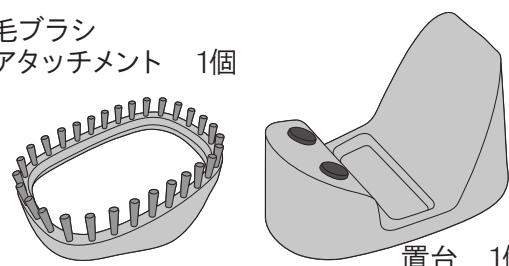

毛ブラシ  
アタッチメント 1個

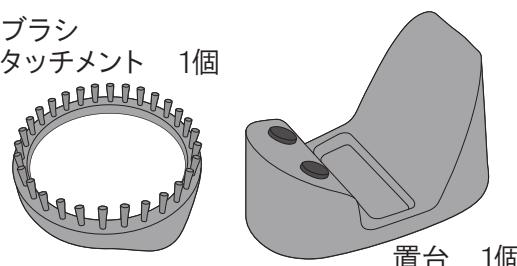

## お使いになる前に


### 衣類の絵表示を確認する

| 絵表示 | 素材                            | かけ面を衣類に押し当てて使用 | かけ面を衣類から離して使用 |
|-----|-------------------------------|----------------|---------------|
|     | ベルベット<br>ウール・カシミヤ・アクリル<br>綿   | ✗              | ○             |
|     | レーヨン<br>ポリエステル                | ○              | ○             |
|     | 綿<br>麻(麻の種類によっては伸びにくい場合があります) | ○              | ○             |


- ・絵表示がない場合は、素材に従い使用してください。
- 混紡素材の場合は、低い方の素材に合わせてください。
- ・「あて布」の表示がある場合は、かけ面を布地から離して使用してください。
- ・「スチーム禁止」の表示がある場合は、スチームは使用しないでください。
- ・皮革製品類には使用できません。
- ・布地の上で止めたり、極端にゆっくり動かしたりすると布地を傷めることができますので、注意してください。
- ・熱に弱い布地や色の濃い素材に使用する場合は、布地を傷めるおそれがあるため目立たないところでためしあけをしてからご使用ください。

### 毛ブラシアタッチメント/置台

#### 毛ブラシアタッチメントの使い方

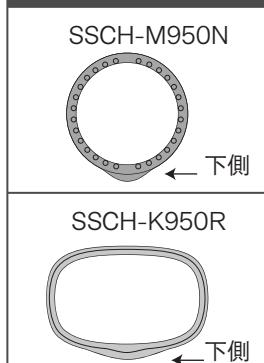

衣類についた糸くず、綿ほこり、髪の毛などを取り払いしたいときに使用します。

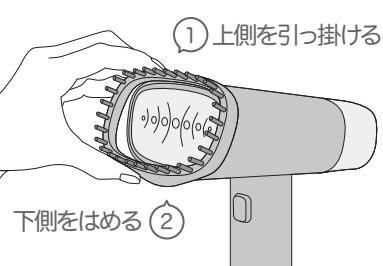

#### △注意

毛ブラシアタッチメントの取り付け、取り外しは、必ずかけ面が冷えた状態で行ってください。やけどの原因になります。

#### 置台の使い方



ご使用中の置き台としてご使用ください。毛ブラシアタッチメントを装着した状態でも置くことができます。