

型番	SPT-W850	
お客様	お住所	〒□□□ □□□□ TEL.
お客様	お名前	様
保証期間	本体	お買い上げ日から 1年 お買い上げ日 年月日
販売店	住所・店名	TEL. 印

販売店様へ: 太ワクの中は必ず記入してお渡しください。

保証規定

- ①保証期間内(お買い上げ日より1年間)に、正常なる使用状態において、万一故障した場合には無料で修理いたします。
- ②修理は、お買上げの販売店に必ず本保証書をご提示の上ご依頼ください。
- ③ご贈答、ご転居の際は、事前にお買上げの販売店、電気店へご相談ください。
- ④次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
 - イ) 使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷
 - ロ) お買上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - ハ) 火災、地震、風水害、落雷、塩害、ガス害、その他天災地変、公害及び異常電圧などによる故障及び損傷
- 二) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
- ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用)に使用された場合の故障及び損傷

年月日	サービス内容	点検印
..		
..		
..		

株式会社 石崎電機製作所

お客様ご相談センター

TEL: 048-931-3110

〒340-0807 埼玉県八潮市新町9

受付時間: 月~金の9時~12時/13時~17時

※祝日・年末年始・夏季などの休業日を除く

■この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについて、ご不明の場合は、お買上げの販売店、またはお客様ご相談センターへお問い合わせください。


■お客様の正常なご使用状態で、万一故障した場合は、本保証書記載内容により無料修理いたします。

■左の欄に記入のない場合は有効とはなりませんから必ず記入の有無をご確認ください。もし記入がない場合は、直ちにお買上げの販売店にお申し出ください。本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

シュアーポップアップトースター SPT-W850 取扱説明書

このたびはシュアーポップアップトースター SPT-W850をお買いあげいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書(保証書付)を最後まで必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになったあと、いつでも必要な時に取り出せるように所定の場所に必ず保管してください。

- | | | | |
|-------|---------|-----|-------------|
| 01~02 | 安全上のご注意 | 05 | 故障かな?と思ったら |
| 03 | 各部の名称 | 06 | 仕様 |
| 04 | ご使用方法 | 06 | 保証とアフターサービス |
| 05 | お手入れ | 裏表紙 | 保証書 |

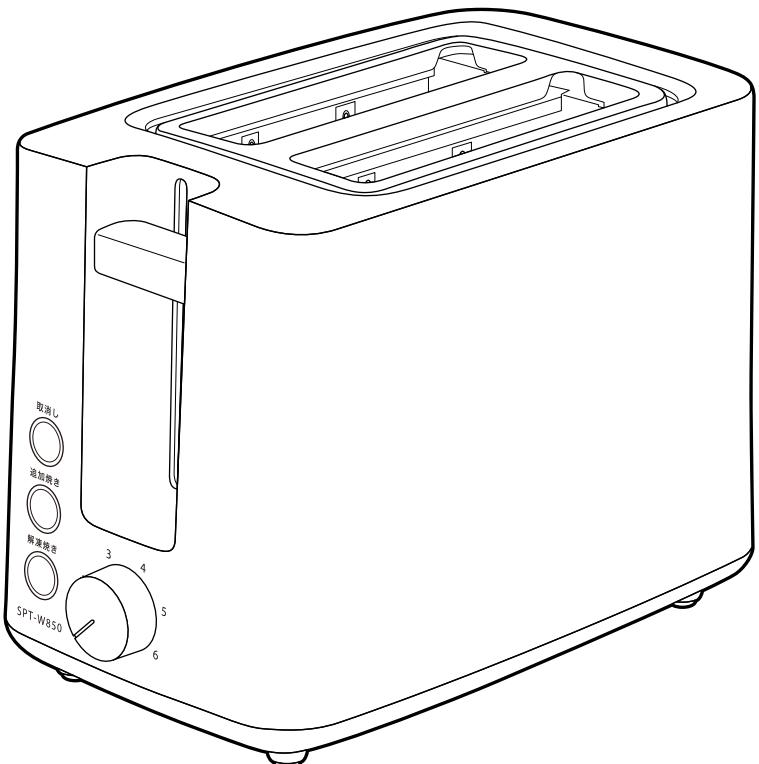

△注意

一般のご家庭でご利用いただく調理器具です。
業務用使用はしないでください。早期故障の原因になります。

安全上のご注意

ご使用前に、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

表示と意味は次のとおりです。



この表示を無視して間違った取り扱いをすると、使用者や近づいた方が死亡または重傷を負う可能性が想定されることを表しています。



この表示を無視して間違った取り扱いをすると、使用者や近づいた方が障害を負う可能性が想定されること、また物的損害のみの発生が想定されることを表しています。

※物的損害とは、機械、建物、家屋、家財及び家畜、ペットにかかる拡大損害を示します。

具体的な絵表示には次の意味がありますので、十分に理解してお読みください。



○は、禁止(してはいけないこと)を示します。

具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示しています。左図の場合は「分解禁止」を表します。



●は、強制(必ずすること)を示します。

具体的な強制内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示しています。左図の場合は「差込プラグをコンセントから抜くこと」を表します。

△ 警告 やけど・けがを防ぐために

異常・故障時にはすぐに使用を中止し、差込プラグを抜く。

- ・電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- ・コゲくさい臭いがする。
- ・電源コードや差込プラグが異常に熱い。
- などの症状が出たら、すぐに販売店またはお客様ご相談センターへ点検・修理を依頼してください。

お客様ご相談センター
048-931-3110



△ 警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解・修理を行わない。または改造しない。

異常動作して感電・発火し、けがの原因になります。



本体を水につけたり、水をかけたりしない。

ショート・感電の原因になります。



電源は交流100Vで定格15Aのコンセントを単独で使う。
他の機器と併用すると、発熱による火災の原因になります。



差込プラグのほこりなどは定期的に拭き取る。
プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。



子供だけで使わせたり、取り扱いに不慣れな方の使用や、幼児の手の届くところで使わない。
やけど・感電・けがの原因になります。



カーテンなどの可燃物の近くで使用しない。
火災の原因になります。



濡れた手で差込プラグを抜き差ししない。
感電の原因になります。



差込プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。
感電・ショート・発火の原因になります。



差込プラグを抜くときは、電源コードを持たず
に必ず先端の差込プラグを持って引き抜く。
感電・ショート・故障の原因になります。



使用時以外は、差込プラグを必ずコンセントから抜く。
けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



差込プラグにピンやごみを付着させない。
感電・ショート・発火の原因になります。



差込プラグをなめさせない。特に乳幼児には注意する。
感電・けがの原因になります。



パン投入口の中に手や指を入れない。
感電・やけど・けがの原因になります。



金属製のもの(フォーク・ナイフ・アルミホイルなど)を内部に入れない。
やけど・感電・故障の原因になります。



△ 注意

本体の上および周り20cm以内に物を置いて使用しない。



熱の影響で変形、変色、変質の原因になります。

壁や家具の近くでは使わない。



熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因になります。
また、本体の故障・変形や火災の原因になります。

火気(コンロ・ストーブ)の近くやほこりの多いところ、水のかかるところでは使用しない。



故障や破損、ショート・発火及び感電・漏電の原因になります。

指定寸法以外のパンや変形したパンを焼かない。
火災・故障の原因になります。



バターやジャムを塗ったパンを焼かない。
火災・やけどの原因になります。



異常時(コゲ臭いにおいなど)はすぐに停止をして、差込プラグを抜く。



火災・感電の原因になります。

使用後は必ずお手入れをする。



パンくずトレーにパンくずが残ったまま使用すると、火災・やけどの原因になります。

落下などにより本体が破損した場合は、
差込プラグを抜いて修理の依頼を行う。
感電事故の原因になります。



電源コードや差込プラグが傷んだり、
コンセントの差し込みがゆるいときは使わない。
感電・ショート・発火の原因になります。



電源コードに足などを引っかけない。
けがや故障の原因になります。



電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。
また、重たいものを載せたり挟み込んだりしない。



電源コードが破損し、感電・ショート・火災の原因になります。

業務使用は行わない。

一般家庭用の熱器具です。ご使用方法を理解せずに不特定多数の方がご使用されることは、本器の早期故障や重大事故につながります。



不安定な場所の上では使用しない。

本体の落下などによるけがや、調理物の落下によるやけどの原因になります。



ビニールクロスなど熱に弱い敷物の上や、じゅうたん、新聞紙、ダンボールなどや畳の上では使用しない。
火災の原因になります。



本体を水洗いしない。

感電・故障の原因になります。



調理以外の目的で使用しない。

加熱・異常動作による発火・やけどの原因になります。



使用中は本体から離れない。

火災の原因になります。



使用中や使用直後は高温部に触れない。

やけどの原因になります。



必ずパンくずトレーを取り付けて使用する。
熱によるテーブルの変質や火災の原因になります。




3~5年に一度は定期点検を行う。


本体内部にほこりなどがたまつたまま長時間放置すると、火災や故障の原因になります。
(有償点検となります)



各部の名称

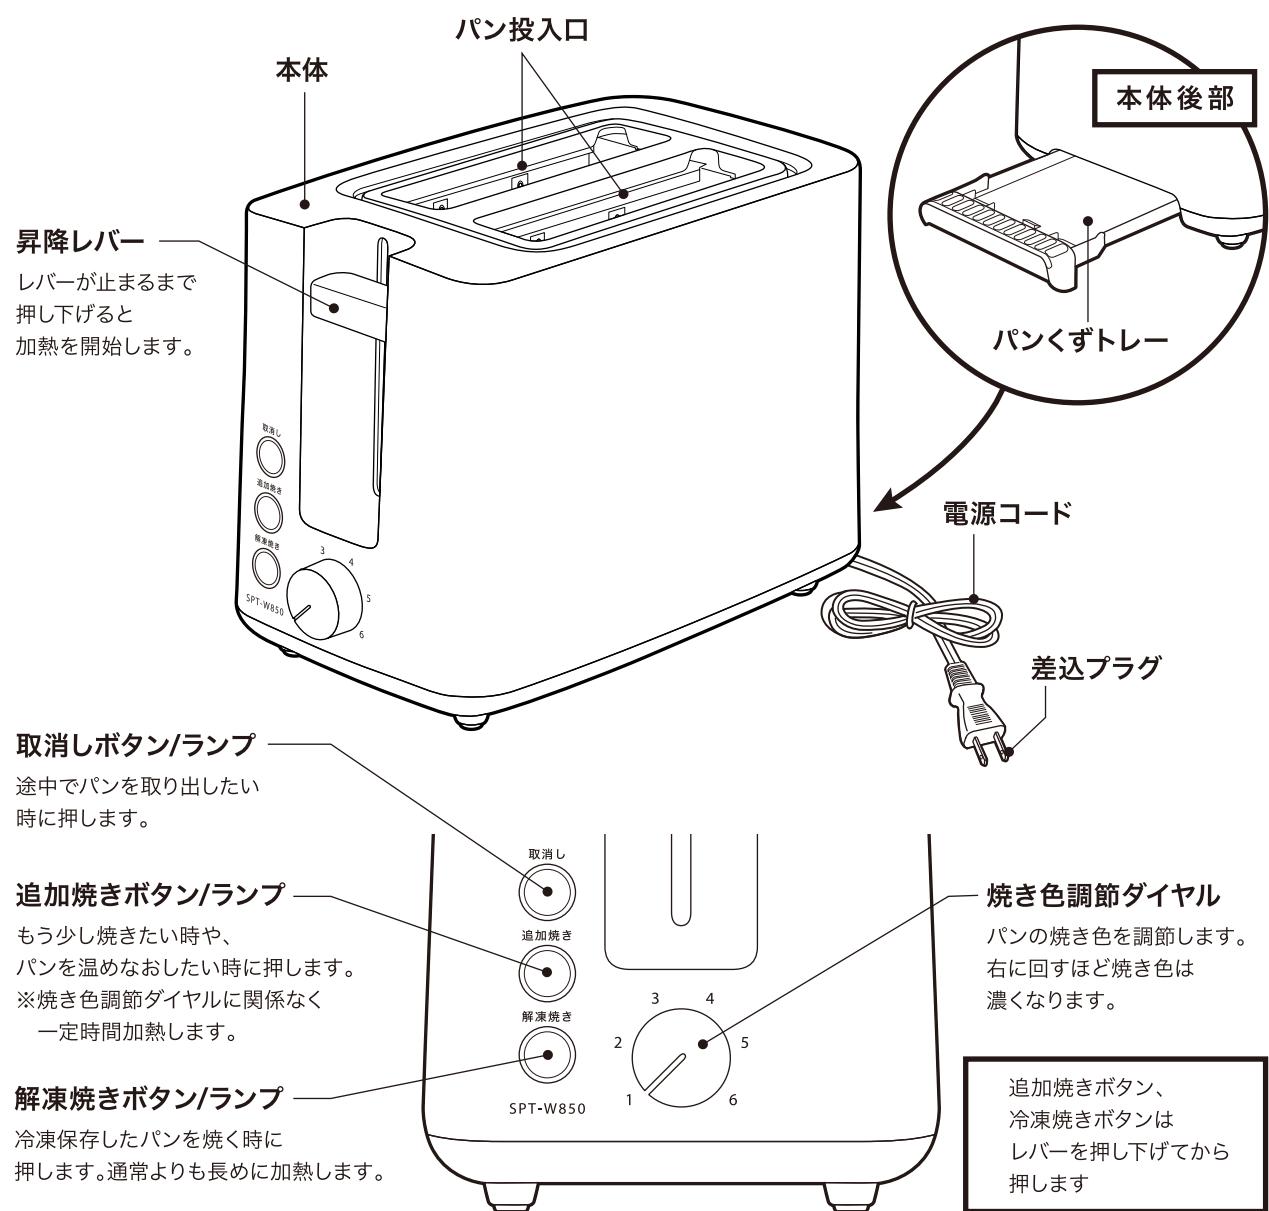

パンの大きさ目安

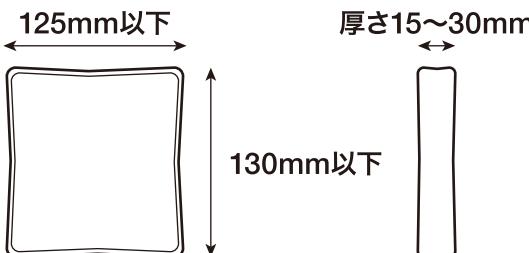

△ 注意


次のようなパンは焼かないでください。

- ・反ったり、変形しているパン
- ・4枚切り(30mm)より厚いパン
- ・8枚切り(15mm)より薄いパン
- ・バターやジャムを塗ったパン

ご使用方法

1. パンくずトレーを取り付ける

パンくずトレーが本体に正しく取り付けてあることを確認します。

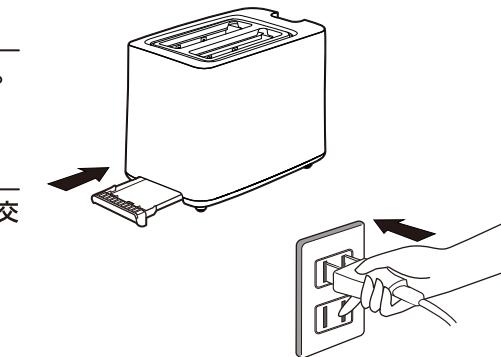

2. 差込プラグをコンセントに差し込む

本体を安定した台の上に置き、差込プラグを正しく配線された交流100Vのコンセントに根元までしっかりと差し込みます。

3. 焼き色調節ダイヤルを合わせる


初めは焼き色調節ダイヤルを1~2に設定し、焼き上がりを見て調節してください。

薄く焼きたいとき: ダイヤルを1側(左側)に回します。

濃く焼きたいとき: ダイヤルを6側(右側)に回します。

※ 焼き色はパンの厚さ、パンの質、水分の含み具合、室温などにより変わりますので、焼き色調節ダイヤルでお好みの焼き色に調節してください。


※ 1枚だけ焼くと、2枚焼きよりも本体中央側の面の焼き色が濃くなります。

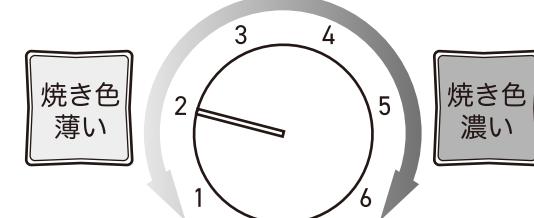

4. パンを入れ、昇降レバーを押し下げる

レバーが止まるまで押し下げます。取消ランプが点灯し、加熱を開始します。

※初めて使用する時や予熱中に煙や臭いが出る場合がありますが、異常ではありません。

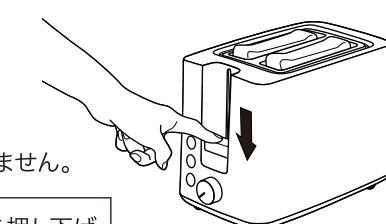

もう少し焼きたい時 パンを温めたい時	もう少し焼きたい時や、パンを温めたい時は、レバーを押し下げた後、追加焼きボタンを押してください。 ※昇降レバーが押し下がった後、取消しランプが赤く点灯します。 ※追加焼きランプも赤く点灯します。 ※追加焼きボタンを押すと「焼き色調節ダイヤル」と関係なく約40秒間加熱されます。
-----------------------	---

冷凍パンを 焼きたい時	冷凍パンを焼きたい時は、昇降レバーを押し下げた後、解凍焼きボタンを押してください。 ※昇降レバーが押し下がった後、取消しランプが赤く点灯します。 ※解凍ランプも赤く点灯します。 ※冷凍具合によって変化しますので、状況によって「焼き色調節ダイヤル」で調整してください。
----------------	--


取消し	途中で動作を止めたい時は、取消しボタンを押してください。 取消しボタンを押した後は、全てのランプが消灯します。
-----	--

5. パンを取り出す

パンが焼き上がると、自動で昇降レバーが上がり、加熱が止まります。

ご使用後は差込プラグをコンセントから抜いて保管してください。

※ 昇降レバーが上がりきらない、またはパンが取りづらい場合は、手動で昇降レバーをあげて、パンを取り出してください。

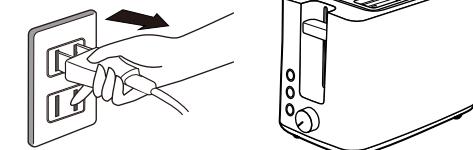

お手入れ

△警告

お手入れの際は、差込プラグをコンセントから必ず抜いて行う。
やけど・感電の原因になります。



必ず行う

△注意

コンセントは濡れた手で抜き差しをしない。
ショート・感電やけがの原因になります。



必ず行う

パンの投入口中はお手入れをしない。
やけど・けがの原因になります。



必ず行う

本体を水につけたり、水をかけたりしない。
ショート・感電の原因になります。




水濡れ禁止

ご使用ごとに、必ずお手入れを行う。
パンくずトレーは取り外してパンくずを捨てる。
火災・やけどの原因になります。



必ず行う

台所用中性洗剤を浸したやわらかい布を、かたくしほって拭き、さらに乾いたやわらかい布で洗剤がのこらないようにきれいに拭き取ってください。

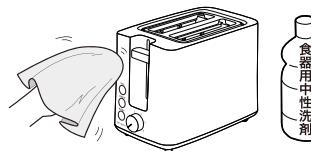

必ず行う

パンくずトレーは、取り外してパンくずを払い、
汚れを拭き取る。
汚れがひどいときは、薄めた台所用中性洗剤と
スポンジで洗い、よく乾かしてください。



必ず行う

故障かな?と思ったら

次のようなときは、故障ではない場合がありますので、表を見ながらもう一度お調べください。

調べるところ	症 状	原因・処置
差込プラグ		差込プラグはコンセントに正しく差し込まれていますか? 差込プラグをコンセントに確実に差し込み直してください。
昇降レバー		昇降レバーを押し下げてください。 それでも加熱されない場合は、しばらく経ってから再度押し下げてください。
焼き色 調節ダイヤル	パンが焼けない	焼き色調節ダイヤルは適正な位置になっていますか? ダイヤルを大きい目盛り(右回り)に回してください。
電源コード		電源コードに傷、断線などはありませんか? 電源コードに異常が見られた時は、修理依頼をしてください。

※以上の事をお調べいただき、それでも直らない場合は、ご自分で修理なさらず、お買い上げの販売店までお問い合わせください。

詳しくは、P.6「保証とアフターサービス」をご参考ください。

仕様

定 格	100V 50/60Hz
消費電力	850W
本体寸法	幅142×奥行250×高さ184mm
質量	約910g(電源コードを含む)
電源コード	約1.3m

保証とアフターサービス

■修理・お取扱い・お手入れなどのご相談

お買い上げの販売店、またはお客様ご相談センターにお申し付けください。

■修理を依頼されるとき

使用中に異常が生じた場合は、必ず差込プラグをコンセントより抜いて
お買い上げの販売店または、お客様ご相談センターにお問い合わせください。

●保証書(裏表紙)

必ず「お買い上げ日、販売店」の記入をご確認の上、
お買い上げ販売店から受け取り、内容をよくお読み
の上、大切に保管してください。

●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料
で修理させていただきます。ただし、補修用性能部品の最低
保有期間は、製造打ち切り後5年です。

(注)性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げ販売店またはお客様ご相談センターに修理を依頼してください。製品に
保証書を添えてご持参ください。

●保証期間:お買上げ日から1年間

詳しくは裏表紙の保証規定をご確認ください。

お客様ご相談センター

TEL: 048-931-3110

〒340-0807 埼玉県八潮市新町9

受付時間:月~金の9時~12時/13時~17時

※祝日・年末年始・夏季などの休業日を除く

長年ご愛用のポップアップトースターの点検を!



- 差込プラグやコードが異常に熱い。
- コゲくさい臭いがする。
- 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 本体に触るとビリビリと電気を感じる。
- その他の異常、故障がある。

このようなときは、ご使用を
中止してください。事故防止
のため、必ず販売店に点検
修理をご相談ください。

株式会社 石崎電機製作所

本社

〒111-0051

東京都台東区蔵前3-5-15

東日本営業所

〒111-0051

東京都台東区蔵前3-5-15

TEL.03-5687-7031

西日本営業所

〒550-0013

大阪市西区新町1-25-7

TEL.06-6541-3893

公式ホームページ



www.sure.ishizaki.co.jp