

わんぱくクリッパー NL-270Y

電熱シーラー

取扱説明書

家庭用 100V 270W

保証書付

このたびはわんぱくクリッパーをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、必ずこの取扱説明書を最後までお読みいただき、保管してください。

安全上のご注意

本器を使われる方や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、ここに掲げる記載事項をよくお読みになり必ずお守りください。

[表示の説明]

<p>警告</p> <p>この表示を無視して間違った取り扱いをしますと、使用者や近づいた方が死亡または重傷を負う可能性が想定されることを表しています。</p>	<p>注意</p> <p>この表示を無視して間違った取り扱いをしますと、使用者や近づいた方が傷害を負う可能性が想定されること、また、物的損害のみの発生が想定されることを表しています。</p>
--	--

[表示の説明]

<p>禁止 (斜線禁止符)</p> <p>禁止(してはいけないこと)を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示しています。</p>	<p>強制 (黒丸)</p> <p>強制(必ずすること)を示します。具体的な強制内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示しています。</p>
---	---

警告

修理技術者以外の方は、絶対に分解・修理を行わない。また、改造しない。
感電・発火などでけがをすることがあります。



分解禁止

火薬・揮発性引火物・燃えやすい物のあるところでは使用しない。
爆発・火災の恐れがあります。



禁止

子供だけで使わせたり、幼児の手の届く所では使用しない。
やけど・感電・けがの原因になります。



接触禁止

注意

本器に定められた使用方法(ビニール袋の溶着など)以外では使用しない。
本取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。



禁止

電源コードや差込プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
感電・ショート・発火の原因になります。



禁止

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしない。
コードが破損し、火災・感電の原因になります。



禁止

交流100Vのコンセントを単独で使う。
交流100V以外で使ったり、コンセントを他の器具と同時に使うと火災・感電・故障の原因になります。



必ず行う

差込プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず先端の差込プラグを持って引き抜く。
感電・ショート・故障の原因になります。



必ず行う

使用時以外は差込プラグを必ずコンセントから抜く。
火災・やけど・故障の原因になります。



プラグを抜く

濡れた手で差込プラグを抜き差ししない。
感電の原因になります。



濡れ手禁止

シール面と圧着シリコンゴムの間に手や指を挟まない。
やけど・けがの原因になります。




禁止

シール面が破損した状態で使用しない。
感電・やけどの原因になります。



禁止

各部の名称

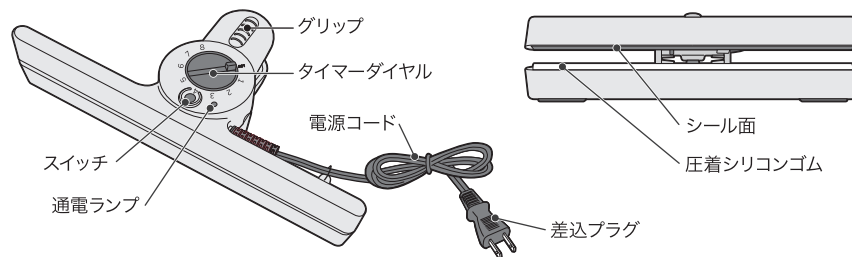

使い方

- 差込プラグを交流100Vのコンセントに差し込みます。
- タイマーダイヤルを目盛り4に合わせます。
*タイマー目盛りは秒目盛りではありません。
- グリップを握って、シール面にフィルムを挟みます。
- スイッチを押してシールを行います。通電ランプが点灯している間だけ加熱シールをします。
*シール部が開いた状態で通電ランプを押しても加熱しません。
- 通電ランプが消えてから約3秒間冷却し、グリップを握ってフィルムを取り出します。
*シールをきれいに仕上げるために、必ず閉じたまま冷却してください。
*1回シールしたら、次のシールまで1分以上休止させてください。
*シールがうまくいかない場合は、タイマー時間を調節してください。
- 使い終わったら、差込プラグをコンセントから抜きます。

使用上のポイント

- 1回シールしたら次のシールまで1分以上休ませる。
次のシールまで間隔をあげないと、本体が熱くなり、各部品の寿命が低下します。
- 通電時間は材質、厚さなどによりタイマーで設定する。
*タイマーの目盛りは、秒目盛りではありませんので、ご注意ください。
- シール面と圧着シリコンゴム表面は常にきれいな状態で使用する。
汚れているとシールがきれいに仕上がりにません。

溶着可能なフィルムの厚さ(目安)

ポリエチレン (PE)	0.6mm以下	ポリプロピレン (PP)	0.15mm以下
-------------	---------	--------------	----------

仕様

定格	100V-270W 50/60Hz	シール寸法	幅 2.5mm × 長さ 200mm
シール時間(約)	0.3~2.0sec	電源コード(約)	1.3m
質量(約)	250g(電源コードを含む)	寸法(約)	幅225×奥行101×高さ52mm

保証とアフターサービス

■修理・お取扱い・お手入れなどのご相談

お買い上げの販売店、またはお客様ご相談センターにお申し付けください。

■修理を依頼されるとき

使用中に異常が生じた場合は、必ず差込プラグをコンセントより抜いてお買い上げの販売店または、お客様ご相談センターにお問い合わせください。

●保証書(裏面)

必ず「お買い上げ日、販売店」の記入をご確認の上、お買い上げ販売店から受け取り、内容をよくお読みの上、大切に保管してください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げ販売店またはお客様ご相談センターに修理を依頼してください。製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。ただし、補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後5年です。
注)性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

●保証期間:お買い上げ日から60日

詳しくは裏面の保証規定をご確認ください。

SURE

株式会社 石崎電機製作所

本社

〒111-0051

東京都台東区蔵前3-5-15

東日本営業所

〒111-0051

東京都台東区蔵前3-5-15

TEL.03-5687-7031

西日本営業所

〒550-0013

大阪市西区新町1-25-7

TEL.06-6541-3893

公式ホームページ



www.sure-ishizaki.co.jp

保証書

持込修理

型番	NL-270Y		
お客様	ご住所	〒□□□ □□□□ TEL.	
お客様	お名前	様	
保証期間	本体	お買い上げ日から 60日	お買い上げ日 年 月 日
販売店	住所/店名	TEL.	印

販売店様へ:太ワクの中は必ず記入してお渡しください。

保証規定

- 保証期間内(お買い上げ日より60日)に、正常なる使用状態において、万一故障した場合には無料で修理いたします。
- 修理は、お買い上げの販売店に必ず本保証書をご提示の上でご依頼ください。
- ご贈答、ご転居の際は、事前にお買い上げの販売店、電気店へご相談ください。
- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理、もしくは修理をお断りする場合があります。
イ)使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷
ロ)お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
ハ)火災、地震、風水害、落雷、塩害、ガス害、その他天災地変、公害及び異常電圧などによる故障及び損傷
ニ)車輛、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷

- ホ)一般家庭用以外(例えば業務用)に使用された場合の故障及び損傷
ヘ)腐食による故障及び損傷
ト)プラスチックの表面(フッ素樹脂加工も含む)及びメッキの摩耗や打痕による損傷
チ)本書のご提示がない場合
リ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
ヌ)中古品、又は個人売買(オークションサイト、フリマアプリ等)で購入された商品の場合
五)本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This guarantee is valid only with in Japan.
六)本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
七)出張修理は行っておりません。

年月日	サービス内容	点検印
・		
・		
・		

株式会社 石崎電機製作所

お客様ご相談センター

TEL : 048-931-3110

〒340-0807 埼玉県八潮市新町9
受付時間:月~金の9時~12時/13時~17時
※祝日・年末年始・夏季などの休業中を除く