

警告

- 技術者以外の方は、絶対に分解・修理を行わない。また改造をしない。
- 火薬・揮発性引火物・燃えやすい物のある所では使用しない。
- 子供だけで使わせたり、幼児の手の届く所では使用しない。
- USB ケーブルを本製品に巻き付けない。
- USB 端子に金属片や鉛筆の芯などの導電性異物を接触させてショートさせない。

注意

- 本器を使用目的(はんだ付け等)以外に使用しない。
- こて先は高温になるので、やけど等には十分注意して使用する。
- カーテンなどの可燃性の近くで使用しない。
- 使用しない時は、必ずカバーを取り付ける。
- 電池の⊕と⊖を逆に入れない。
- 新旧の電池、充電した電池、放電した電池の混用はしない。
- 充電時は、乾電池や容量・種類・銘柄の違う電池を使用しない。
- USB ケーブルは根元まで確実に差し込む。
- 充電終了時は、必ず USB ケーブルのプラグを持って、USB ケーブルを抜く。
- USB ケーブルを加工したり、傷付けたりしない。
- USB ケーブルを本体に挿したまま収納したり持ち運んだりしない。
- 充電は 0°C ~ 35°C の環境で行う。
- 落下などにより本体が破損した場合は、修理の依頼を行う。

お願い

- 作業をする時は、必ずテストをしてから使用してください。
材料・形状に対するこて先温度、材料への予熱などを確認してください。
はんだ付け作業では、条件によりはんだ付けの強度が落ちる場合があります。
- こて先は消耗品です。先端が摩耗したら新品と交換してください。

ご使用方法

1. ふたを外して、電池を本体に表記してある向きに従って入れ、ふたを取り付けます。
2. スライドブッシュをこて先方向にスライドさせ、スイッチを押します。
*スイッチを押している間だけ、通電ランプが点灯し、加熱します。
*スライドブッシュをスライドさせないと、スイッチを押しても通電しません。
3. こて先が温かくなったらスイッチを押したままはんだ付けを行います。
*約 30 秒ではんだが溶解する温度に達します。
*通電ランプが点灯した状態でこて先が温かくなならない時は、電池が消耗していますので、電池を交換、または充電してから再度使用してください。
4. 作業が終わったら、スライドスイッチをふた側(電池挿入側)にして、カバーを取り付けます。


電池の充電方法

1. 充電式電池を入れます。
2. USB ケーブルの Type-A プラグを AC-USB アダプターに接続し、AC-USB アダプターをコンセントに差し込みます。
*AC-USB アダプターは付属していません。市販のアダプターを使用してください。
3. 本体の USB 端子に、USB ケーブルの MicroB プラグを差し込みます。
充電ランプが赤色に点灯し、充電を開始します。
必ず充電電が入っていることを確認してから充電を行ってください。
*充電中は、はんだ作業はしないでください。
4. 充電ランプが緑色になったら充電完了です。
USB ケーブルを抜きます。
*乾電池が入っている場合や電池が入っていない場合も USB を接続すると緑色のランプが点灯しますのでご注意ください。
*充電した充電電池から、外部に給電しながら使用することは出来ません。

こて先の交換方法

1. キャップナットを回して、こて先を取り外します。
*必ずこて先が十分に冷めてから行ってください。
2. 新しいこて先をキャップナットに挿入し、キャップナットを回して固定します。

こて先温度変化グラフ(連続通電時間)

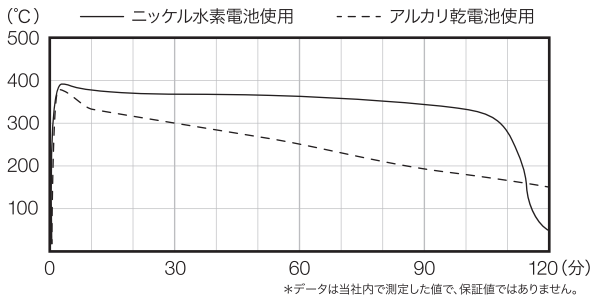

保証書

持込修理


型番	SSB-H4Y	
お住所	〒 □□□ □□□□ TEL.	
お客様名	様	
保証期間	本 体	ご購入日から 60日 ご購入日 年 月 日
販売店	住所・店名 TEL.	

- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについて、ご不明の場合は、ご購入の販売店、またはお客様ご相談センターへお問い合わせください。
- お客様の正常なご使用状態で、万一故障した場合は、本保証書記載内容により無料修理いたします。
- 上の欄に記入のない場合は有効とはなりませんから必ず記入の有無をご確認ください。もし記入がない場合は、直ちにお買上げの販売店にお申し出ください。本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

保証規定

- ① 保証期間内(ご購入日より60日)に、正常なる使用状態において、万一故障した場合には無料で修理いたします。
- ② 修理は、お買上げの販売店に必ず本保証書をご提示の上ご依頼ください。
- ③ ご贈答、ご転居の際は、事前にお買上げの販売店、電気店へご相談ください。
- ④ 次のような場合には、保証期間内でも有料修理、もしくは修理をお断りする場合があります。
 - イ) 使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷
 - ロ) お買上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - ハ) 火災、地震、風水害、落雷、塩害、ガス害、その他天災地変、公害及び異常電圧などによる故障及び損傷
 - ニ) 車輛、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
 - ホ) 腐食による故障及び損傷
 - ヘ) プラスチックの表面(フッ素樹脂加工も含む)及びメッキの摩耗や打痕による損傷
 - ト) 本書のご提示がない場合
 - チ) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
 - リ) 中古品、又は個人売買(オークションサイト、フリマアプリ等)で購入された商品の場合
- ⑤ 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This guarantee is valid only with in Japan.
- ⑥ 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- ⑦ 出張修理は行っておりません。

各部の名前

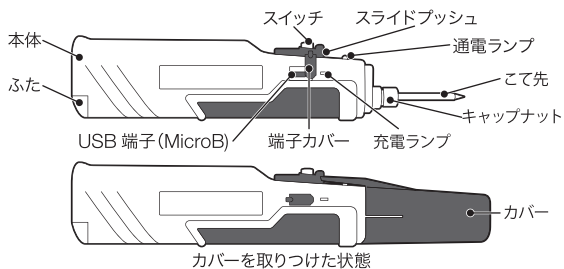

仕様

品名	コードレスはんだこて	型番	SSB-H4Y
電源	単3形×3本(別売)	消費電力	4W
こて先温度	最大約 390°C	寸法	H179×W36×D21mm
使用時間	ニッケル水素電池:約110分 アルカリ乾電池:約30分 ※こて先温度が300°C以上で連続使用できる時間		
充電時間(参考)	5~6時間(1900mAh×3本の場合)		
重量	約36g(電池,カバーを除く)		
付属品	カバー、はんだ(鉛フリー、Φ1.0) USBケーブルType-A & MicroB 14cm		

*ご使用前に単三電池を3本ご用意ください。

*こて先が消耗したら新しいこて先(SSB-H4Y-T)をお求めください。

お客様ご相談センター

TEL:
048-931-3110

〒340-0807 埼玉県八潮市新町9
受付時間:月~金の9時~12時/13時~17時
※祝日・年末年始・夏季などの休業中を除く

SURE

株式会社 石崎電機製作所

東日本営業所

〒111-0051

東京都台東区蔵前3-5-15

TEL.03-5687-7031

西日本営業所

〒550-0013

大阪市西区新町1-25-7

TEL.06-6541-3893



ケース:PET



台紙

公式ホームページはこちら
www.sure-ishizaki.co.jp

各種工具
取り揃えて
おります!



SSB-H4Y



コードレスはんだこて **SURE**
CORDLESS SOLDERING IRON

SSB-H4Y

充電池(充電可能)及び乾電池

こて先
交換可能
(別売)

単三電池3本使用(別売)・USBケーブル付属

ホビー/手芸/電気配線
ラジコン/模型

USBで
充電可!

通電時
ランプ点灯

電源の無い場所・繊細なはんだ付けに

最適