

安全上のご注意

ご使用前に、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は危害や損害の大きさや切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いを すると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

表示と意味は次のとおりです。

警告	この表示を無視して間違った取り扱いをしますと、使用者や近づいた方が死亡または重傷を負う可能性が想定されることを表しています。		○は、禁止(してはいけないこと)を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示しています。
注意	この表示を無視して間違った取り扱いをしますと、使用者や近づいた方が障害を負う可能性が想定されること、また物的損害のみが発生が想定されることを表しています。 ※物的損害とは、機械、建物、家屋、家財及び家畜、ペットにかかわる拡大損害を示します。		●は、強制(必ずすること)を示します。具体的な強制内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示しています。

警告

	分解禁止	修理技術者以外の人は、絶対に分解・修理を行わない。また改造しない。感電・発火などでけがをすることがあります。
	禁止	火薬・揮発性引火物・燃えやすい物のあるところでは使用しない。爆発・火災の恐れがあります。
	接触禁止	子供だけで使わせたり、幼児の手の届く所では使用しない。やけど・感電・かげの原因になります。

注意

	必ず行う	交流100Vのコンセントを単独で使う。交流100V以外で使ったり、コンセントを他の器具と同時に使うと火災・感電の原因となります。		禁止	水加熱以外には使用しない。水以外の加熱に使用すると、火災・感電・故障の原因となります。水は、水道水・井戸水以外の水(海水・雨水など)は使用しないでください。
	必ず行う	使用時以外は差込プラグを必ずコンセントから抜く。火災・やけど・故障の原因となります。		禁止	モールド部を水中に入れない。感電・漏電の原因となります。
	必ず行う	アース線をアース端子に接続し、アースを必ず取る。感電の原因となります。		禁止	風呂加熱用には使わない。風呂場では使用しない。感電の原因となります。
	必ず行う	ヒーターは必ず水中で通電する。火災・やけど・故障の原因となります。		禁止	空焚きをしない。最低水位以下で使用しない。火災・故障の原因となります。
	必ず行う	容器がひっくり返ったら差込プラグをすぐにコンセントから抜く。火災の原因となります。		禁止	樹脂製容器は使用しない。金属製以外の容器を使用すると、火災・感電の原因となります。
	必ず行う	ヒーターの取出しは、差込プラグを抜いてヒーターが充分冷えてから行う。火災・やけどの原因となります。		禁止	使用中および、使用直後はヒーターに触らない。可燃物の上に置かない。火災・やけどの原因となります。
	禁止	電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしない。コードが破損し、火災、感電の原因となります。		禁止	使用中は目を離さない。火災の原因となります。

	水道水、井戸水のみ使用可能		風呂加熱使用不可		金属製容器使用可		樹脂製容器使用不可		ヒーターに触らない		使用後は金属、石、耐火物の上に置く		最低水位以下での使用不可
				金属バケツ ペール缶、寸銅鍋		樹脂バケツ ポリ樽						最低水位線	


ご使用方法

1 準備をする

バケツに本体を引っ掛け、水を入れます。本体が安定しない場合は、フックの高さを調整してください。

※水量は最低水位線以上、最高水位線以下で使用して下さい。

※水の量は30Lまで

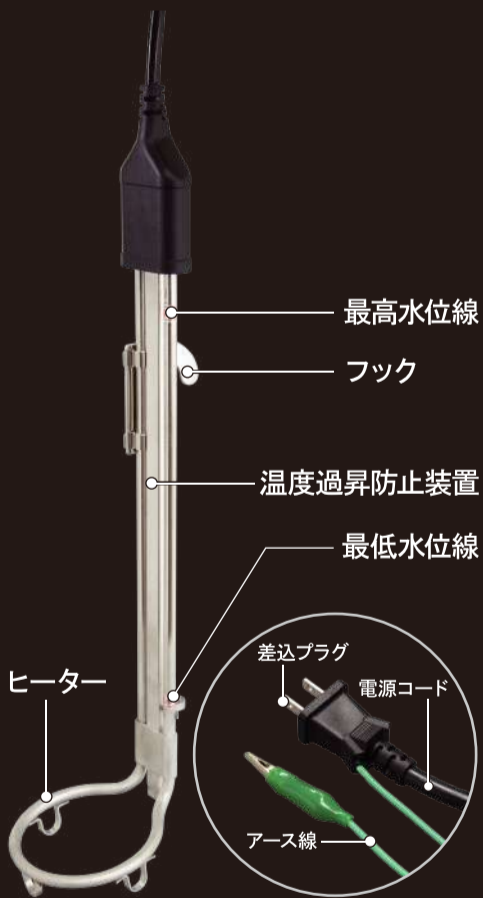

2 加熱を行う

差込プラグを交流100Vのコンセントに差し込み、アース線をコンセントのアース端子につなぎます。

目的水温に要する時間(参考)

容量	水量	30℃	40℃	50℃
600W	10L	約6分	約19分	約32分

※初期水温20℃の場合

仕様

型番	SNH-600
電圧	100V 50/60Hz
容量	600W
寸法	幅98 × 奥行130 × 長さ500mm
パイプ長さ	370mm
質量	690g(電源コード含む)
定格時間	約2時間
電源コード	約2m
ヒーター部	SUS316L
最大容量	30L

3 使い終わったら

ヒーターの加熱部が水の中にあることを確認し、差込プラグをコンセントから抜きます。ヒーターが充分に冷めてから本体を取り出します。

アフターサービス

株式会社 石崎電機製作所

東日本営業所 〒111-0051 東京都台東区蔵前3-5-15 TEL 03-5687-7031
西日本営業所 〒550-0013 大阪府西区新町1-25-7 TEL 06-6541-3893

紙台紙 ケース: PET
SNH-600

修理・お手入れなどのご相談は、お買い上げの販売店または、お客様ご相談センターへお申し付けください。

シェアお客様ご相談センター

電話番号	住所	〒340-0807 埼玉県八潮市新町9
TEL 048-931-3110	受付時間	月～金の9時～12時 13時～17時 (祝日・年末年始・夏季などの休業中を除く)



4905058530041