

株式会社 石崎電機製作所

製造・販売

石崎電機製作所は、半田コテやビニール接着機、裁縫用ヘラコテなどを製造し続けて、八十有余年、業務用電熱機器のリーディングカンパニーです。長年培ってきた製造ノウハウを製品に活かし、より確かなものをお客様にお届けします。



ISHIZAKI ELECTRIC MFG.CO.,LTD.

製品に関するお問い合わせや、使い方・修理などのご相談は
シュアーお客様ご相談センターへ

tel.048-931-3110

受付時間：
月～金/9時～12時・13時～17時
(祝日・年末年始・夏季などの休業日を除く)

ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

●製品の色は印刷の具合で、実物と多少異なる場合があります。●製品改良のため、予告なく仕様・意匠を変更することがあります。●このカタログの内容は2017年4月現在のものです。

東日本営業所
〒111-0051
東京都台東区蔵前3-5-15
tel.03-5687-7031

西日本営業所
〒550-0013
大阪市西区新町1-25-7
tel.06-6541-3893

2017・04・T・M・5000

ワンランク上のシーラー

General Catalog

総合カタログ

Desktop sealer | 卓上シーラー

Desktop sealer long type | 卓上長尺シーラー

Free hand sealer | フリーハンドシーラー

Operate automated sealer | オートシーラー

Stand sealer | スタンドシーラー

SU
RE

老舗メーカーならではの品質、 ワンランク上のシーラー。

業務用電熱機器の専門メーカーである当社は、半田こてや熱風機だけでなく、
シーラーの開発・販売にも 50 年以上にわたり力を注ぎ続けてきました。
シーラーとしての機能と品質はそのままに工業品的なイメージを打ち破りたい。
「ワンランク上のシーラー」は、そんな想いから生まれました。



卓上シーラー NL-302J



スタンドシーラー NL-453PS-10

ワンランク上である3つの理由

創業八十有余年の電熱機メーカーが熱溶着の仕上がりを使い心地を追求した、長く使えるワンランク上のシーラーです。



01

高性能ヒーターとトランス搭載


高性能ヒーターと、大容量トランスにより熱溶着させる「瞬間通電方式」を採用。瞬時に大量の電流を流し、ヒーターを発熱させるため、使用前に予熱の必要はありません。準備後すぐのご使用が可能です。



02

多彩なサイズバリエーション

ヒーターの長さは、卓上タイプを6サイズ、オートタイプを2サイズ、スタンドタイプを4サイズでラインナップを展開しています。使用する袋の大きさに合わせて、最適なサイズの製品をお選び頂けます。

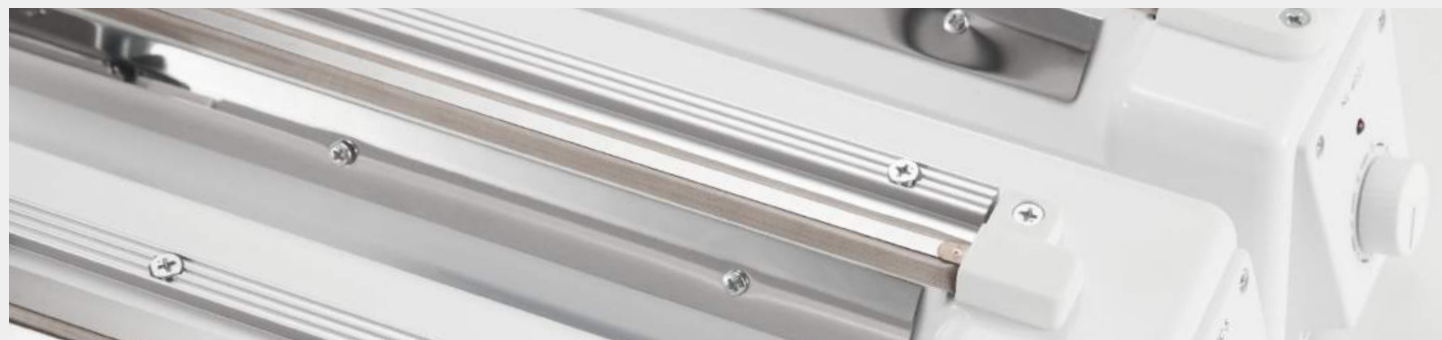

03

豊富なシール幅ラインナップ

シール幅は、卓上タイプを2.5mm、3mm、5mm、10mmの4サイズでご用意。オートタイプとスタンドタイプは5mm、10mmの2サイズと、シール幅（ビニールを溶着させる部分の幅）も用途に合わせて選択できます。

最高レベルの素材対応力

業界最高レベルを誇る高性能ヒーターとトランスによって、さまざまな素材に対応し、シール部分を美しく仕上げます。


ポリエチレン〈PE〉

最も一般的に使われているポリ袋で、柔らかくて透明度が高いのが特長です。低密度のポリエチレン（LDPE）の他、「硬質ポリエチレン」とも呼ばれる高密度ポリエチレン（HDPE）があり、LDPEより不透明ですが強度があり、耐熱性にも優れています。



ポリプロピレン〈PP〉

透明度が比較的高く、コシが強い素材です。その中で、インフレーションポリプロピレン（IPP）はプロピレンガスを原料として製造されたもので、またオリエンテッドポリプロピレン（OPP）は「延伸ポリプロピレン」と呼ばれ、丈夫でハリがあり、IPPより透明感とツヤがあります。

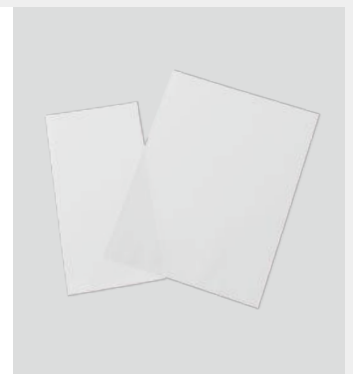

気泡緩衝材

素材はポリエチレンで、一般的には「プチプチ」「エアークラップ」などの呼称があります。主に物品などの緩衝材や保護材として用いられます。



不織布

紙材質のような袋で、通気性があり、緩衝材や保護材としても使用します。繊維を折らずに絡み合わせたシートにポリエチレンなどを蒸着させた素材です。



滅菌バッグ

紙とフィルムで構成されており、滅菌用包装材として主に歯科医院などの医療現場で使われます。高性能ヒーターを搭載したワンランク上のシーラーなら、滅菌バッグのフィルム面を上に向けた状態で、内容物を確認しながらシールができます。



ナイロンポリ

透明性は保ちつつ、バリア性や保存性に優れており、匂いが出るものには最適な素材です。冷凍・温熱が可能です。



シュリンクフィルム

フィルムを緩やかにかぶせ、熱風などによって熱を加えることにより、フィルムを縮ませ、梱包物を固定させるために使用します。書籍やCD、DVD ケースなどの保護材として使用されます。シュリンクフィルム用として、当社の熱風機「ブラジェット」もお勧めです。



アルミラミネート

アルミ箔をラミネートした袋は、水蒸気、酸素などの気体のバリア性に優れ、主にコーヒーや茶葉などの保香性が必要な食品や、加工食品、健康食品、菓子類などの保護包装に汎用されています。



別途、袋やシュリンクフィルムに関する詳しい資料をご用意しております。ご希望の方は当社までお気軽にご連絡ください。

使用したい袋・シュリンクフィルムが当社製品で使用可能かを、購入前に無料でテストすることが可能です。詳しくは p.17 をご覧ください。

熱風機「ブラジェット」は当社でお取り扱いがございます。お気軽にご相談ください。

多種多様なニーズに対応

業界最高水準の熱溶着技術、そして豊富なサイズ展開が、どんなシーンにもフレキシブルに対応。アイデア次第で使い方はさらに広がります。



工場・倉庫
細かなパーツの保管・出荷に



リサイクルショップ
CD・DVD・書籍などの商品の包装に



病院・クリニック
滅菌バッグのシールに



服飾・アクセサリー・メーカー・販売
ボタンやビーズなどの手芸・付属品の分配に



実験室・研究室・学校
薬品や試料の保管に



菓子店・ケーキ店・ベーカリー
クッキー・焼き菓子などの商品包装に



オフィス
資料や事務用品の保管・発送に



産直売所・道の駅・農場
出荷する野菜類や穀物類の袋詰め



ラインナップ豊富な卓上タイプ

卓上シーラーのラインナップの充実度は、業界クラスNo.1。機能の異なる3タイプと、豊富なサイズバリエーションから用途に合わせて最適なものをお選びください。



A 充実のラインナップ

100mm～400mmまで4サイズで展開しています。最適なサイズをお選び頂けます。カラーもホワイトとブラックの二色展開でご用意しています。

B 選べるシール幅

標準タイプは2.5mm、カッター付きは5mm・10mmと、用途に合わせてシールの幅を選択できます。
※シール幅：ビニールを溶着させる部分の幅
※長尺タイプは3mmとなります。

C 握りやすいグリップ

手にフィットし、握りやすく安定した作業を可能にする特殊形状グリップを採用しています。

D タイマー＆ランプ

ビニールの厚さに応じて調節できるシールタイマーを標準装備。美しい仕上がりを実現します。

シーンに合わせて選べる 2 カラー

純潔の白

直線を活かしたデザインに、清潔感あふれるカラーリングで、ピュアな機能美と高い信頼性を表現しました。白を基調としたインテリア空間や、常に清潔感の求められるシーンでお勧めのカラーです。

品格の黒

シーラーとしての機能と品質はそのままに、従来の工業用品といったイメージを打ち破りたい。そんな想いから生まれたのが、他社にはないブラックカラーモデルです。

長尺タイプで広がる可能性


あらゆるサイズの袋に対応する長尺タイプもご用意しています。長尺タイプでも使い勝手の良さは変わらず、誰でも簡単にシールが可能です。多様な業種と多彩なニーズに対応いたします。



卓上シーラーの上手な使い方


タイマーを設定

袋やフィルムの素材、厚さなどに合わせてタイマー時間調節つまみを回し、タイマーを設定します。

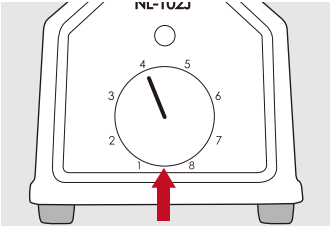


袋をセット

シールする部分がシワにならないように袋をシール部に置きます。

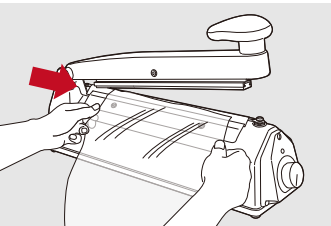


シールする

「カチッ」と音がするまで圧着レバーを押し下げます。タイマーランプが点灯し、消灯するのを確認します。

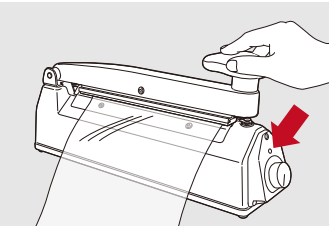

完了

消灯後2秒以上、圧着レバーを押し下げた状態で保持してください。圧着レバーを上げ、袋を取り外して完了です。

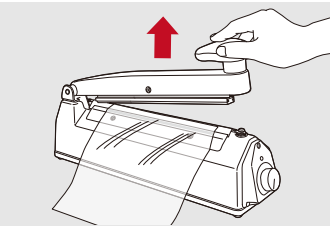

卓上シーラー標準タイプ

ビニールの溶着作業に特化した、凡用性の高いシンプルタイプです。

NL-102J シール長 100mm | シール幅 2.5mm



W



BK

NL-302J シール長 300mm | シール幅 2.5mm



W



BK

NL-202J シール長 200mm | シール幅 2.5mm



W



BK

NL-402J シール長 400mm | シール幅 2.5mm



W



BK

卓上シーラーカッター付きタイプ

溶着後、内蔵したカッターで袋を切断できます。

NL-202JC-5 シール長 200mm | シール幅 5mm



W



BK

NL-302JC-5 シール長 300mm | シール幅 5mm



W



BK

NL-202JC-10 シール長 200mm | シール幅 10mm



W



BK

NL-402JC-5 シール長 400mm | シール幅 5mm



W



BK

卓上シーラー溶断タイプ

ビニールを溶着後、熱で溶断できます。シュリンクフィルムに最適です。

NL-202JR シール長 200mm



W



BK

NL-302JR シール長 300mm



W



BK

卓上長尺シーラー標準タイプ

あらゆるサイズの袋に対応する、ロングタイプの卓上シーラーです。

NL-452K シール長 450mm | シール幅 3mm



NL-602K シール長 600mm | シール幅 3mm



製品仕様

タイプ	機種名(型番)	加熱方式	シール寸法 mm (幅×長さ)	電圧 (V)	電力 (W)	溶着部の 温度(℃)	シール時間 (sec)	質量 (kg) ※1	機械寸法 mm (幅×奥行×高さ) ※2	シール能力mm ※3		滅菌 バッグ	本体希望 小売価格 (税抜)
										ポリエチレン (PE)	ポリプロピレン (PP)		
標準	NL-102J	瞬間通電	2.5×100	100	210	180	0.4～2.0	1.4	80×228×200	0.5	0.3	×	¥10,000
	NL-202J		2.5×200		400	230	0.4～2.0	2.4	85×325×230	0.5	0.35	○	¥20,000
	NL-302J		2.5×300		660	280	0.5～2.0	3.8	92×455×280	0.6	0.4	○	¥30,000
	NL-402J		2.5×400		730	280	0.5～2.5	4.9	92×545×290	0.6	0.4	○	¥40,000
カッター 付き	NL-202JC-5		5×200		540	240	0.6～3.5	4	92×380×265	0.6	0.4	○	¥25,000
	NL-202JC-10		10×200		930	240	0.4～3.0	4.5	92×380×265	0.6	0.4	○	¥28,000
	NL-302JC-5		5×300		660	240	0.6～3.2	5	92×470×280	0.6	0.5	○	¥37,000
	NL-402JC-5		5×400		880	220	0.6～3.2	5.5	92×570×285	0.6	0.5	○	¥48,000
溶断	NL-202JR		長さ 200		470	250	0.3～1.0	2.4	85×325×230	0.7	0.4	○	¥20,000
	NL-302JR		長さ 300		770	280	0.3～1.0	3.8	92×455×280	0.8	0.5	○	¥30,000
長尺	NL-452K		3×450		920	280	0.5～2.2	8.9	122×650×300	0.6	0.3	○	¥45,000
	NL-602K		3×600		1130	250	0.5～2.2	10.9	122×800×350	0.6	0.3	○	¥60,000

※1 質量は電源コードを除く


※2 本体寸法は突起部を含む

※3 シール能力は、フィルムを重ねた総厚み

付属品一覧

タイプ	機種名 (型番)	付属品内容
標準	NL-102J	ヒーター：2本 フッ素樹脂絶縁シート：2枚 フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)：2枚
	NL-202J	
	NL-302J	
	NL-402J	
カッター 付き	NL-202JC-5	ヒーター：2本 フッ素樹脂絶縁シート：2枚 フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)：2枚 カッター刃：1枚
	NL-202JC-10	
	NL-302JC-5	
	NL-402JC-5	
溶断	NL-202JR	ヒーター：2本 フッ素樹脂絶縁シート：2枚 フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)：2枚 シリコン粘着テープ：1枚
	NL-302JR	
長尺	NL-452K	ヒーター：2本 フッ素樹脂絶縁シート：2枚 フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)：2枚
	NL-602K	

寸法の見方

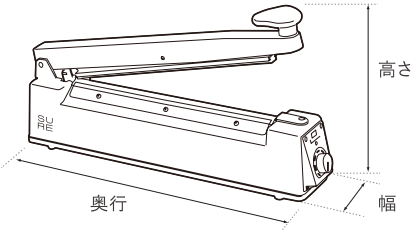


サプライ品一覧

対応機種	ヒーター		フッ素樹脂 絶縁シート		フッ素樹脂絶縁粘着テープ				シリコン粘着テープ		交換セット	
					(定寸) 		(巻：3m) 				 	
	型式	入数	型式	入数	型式	入数	型式	幅	型式	入数	型式	セット内容
NL-102J	NPH-102	10	NPT-102	10	NPN-102	5	NPN-T1	13mm	-	-	NPS-102	ヒーター：2本 フッ素樹脂絶縁シート：2枚 フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)：2枚
NL-202J	NPH-202		NPT-202		NPN-202		NPS-202					
NL-302J	NPH-302		NPT-302		NPN-302		NPS-302					
NL-402J	NPH-402		NPT-402		NPN-402		NPS-402					
NL-202JC-5	NPH-212-5	5	NPT-212C	10	NPN-212C	5	NPN-T2	18mm	-	-	NPS-212-5	
NL-202JC-10	NPH-212-10		NPT-212C		NPN-212C		NPS-212-10					
NL-302JC-5	NPH-312-5		NPT-312C		NPN-312C		NPS-312-5					
NL-402JC-5	NPH-412-5		NPT-412C		NPN-412C		NPS-412-5					
NL-202JR	NPH-202R	10	NPT-202	10	NPN-202	5	NPN-T1	13mm	NPK-201JR	10	NPS-202JR	ヒーター：2本 フッ素樹脂絶縁シート：2枚 フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)：2枚 シリコン粘着テープ：1枚
NL-302JR	NPH-302R		NPT-302		NPN-302				NPK-301JR	10	NPS-302JR	
NL-452K	NPH-452-3	10	NPT-452	5	NPN-452	5	NPN-T1	13mm	-	-	NPS-452	ヒーター：2本 フッ素樹脂絶縁シート：2枚 フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)：2枚
NL-602K	NPH-602-3		NPT-602		NPN-602						NPS-602	

※ 写真はイメージです

卓上式ハイパワータイプ

上下ヒーターで強力にシールが可能なハイパワータイプです。アルミラミネートガゼット袋など厚手の袋もシールできます。

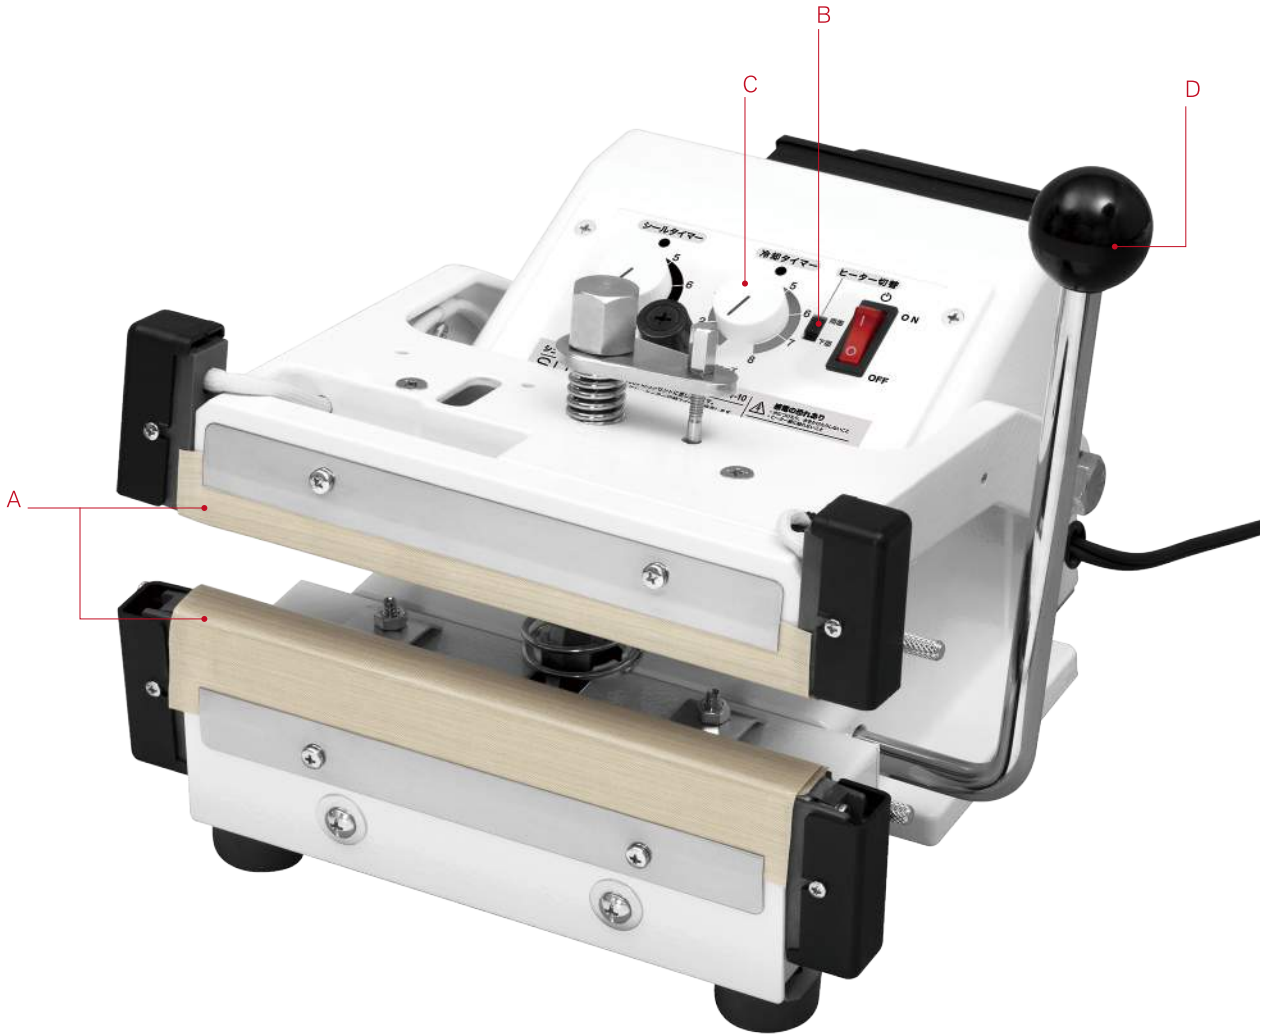

A 強力両面ヒーター

「ワンランク上」シリーズの高性能ヒーターを上下に搭載しています。お茶やコーヒーなどのアルミラミネートガゼット袋や、厚手の袋をシールできます。

B 上下ヒーター切替可能

ヒーター切替スイッチにより「上下発熱/下側のみ発熱」を切替えることができます。厚手のフィルムだけではなく薄手のフィルムもきれいにシールできます。

C 冷却タイマー搭載

シール面が綺麗に安定して圧着できるよう、冷却タイマーを用意しました。※ヒーター通電中はシールタイマー(赤)が点灯、続いて冷却タイマー(緑)が点灯し、消灯したらシール完了です。

D 簡単レバー操作

レバーを下ろすだけで簡単にシール作業ができます。しっかり均等に圧着できます。

NL-202JW-10 シール長 200mm | シール幅 10mm

NEW



加熱方式	瞬間通電式
シール寸法	幅10×長さ200mm
電圧	100V
電力	1200W
溶着部の温度	約250℃
シール時間	0.3～1.5秒
冷却タイマー	0.3～3.0秒
機械寸法	幅330×奥行370×高さ275mm
質量	10.5kg
	※1 質量は電源コードを除く
付属品	ヒーター:2本
	フッ素樹脂絶縁粘着テープ:2枚



シール能力	両面ヒーター:
	ポリエチレン(PE) / 0.6mm以下
	ポリプロピレン(PP) / 0.4mm以下
	その他ラミネート / 0.5mm以下
	下面ヒーター:
	ポリエチレン(PE) / 0.3mm以下
	ポリプロピレン(PP) / 0.2mm以下
	その他ラミネート / 不可
	※シール能力は、フィルムを重ねた総厚み
本体希望	¥80,000 (税抜)
小売価格	

お茶やコーヒーをきれいにシール

お茶袋やコーヒーの袋によく見られるマチのあるガゼット袋は表・マチ部分・裏と重なり合う部分が4枚となるため厚手があります。このため通常のシーラーではなかなかしっかりシールすることができません。卓上ハイパワータイプは強力なヒーターを上下に搭載し、上下からしっかり圧着するのでガゼット袋もきれいにシールすることができます。



サプライ品一覧


ヒーター		フッ素樹脂絶縁シート		フッ素樹脂絶縁粘着テープ		圧着シリコンゴム		交換セット			
				(定寸) 		(巻:幅18mm / 3m) 					
型式	入数	型式	入数	型式	入数	型式	入数	型式	入数	型式	セット内容
NPH-202JW-10	5	NPT-202JW	1	NPN-212C	5	NPN-T2	1	NPG-202JW	1	NPS-202JW-10	ヒーター:2本 フッ素樹脂絶縁 粘着テープ (定寸):2枚

※写真はイメージです

両面ヒーター卓上シーラーの上手な使い方


タイマー設定

電源スイッチ(1)を入れ、シールタイマー(2)と冷却タイマー(3)、ヒーター切替スイッチ(4)で両面/下面を設定します。

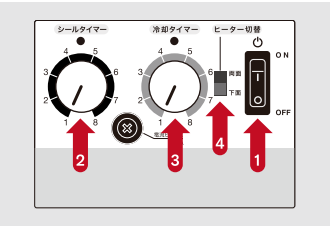


01 袋をセット

フィルムのシールする箇所が、シール部と平行になるようにセットします。

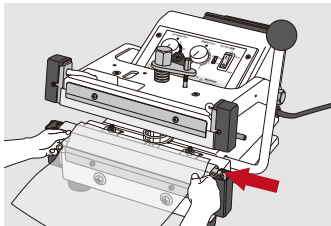


02 シールスタート

片手でフィルムを抑えながら、ハンドルをカチッと音がなるまで下ろします。※手や指を挟まないように注意してください。

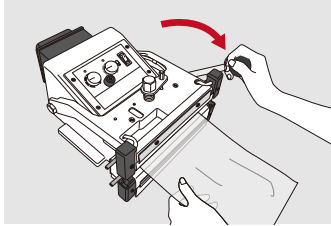

03 冷却・完了

シールタイマーに続いて冷却タイマーのランプが点灯し、消えたらハンドルを上にあげます。

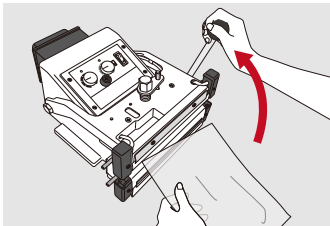

両手で丁寧な作業が可能な フリーハンドタイプ

両手で袋を持ったままテーブルを押し下げるだけで圧着できるのでシール位置の微調整が容易にできます。清潔感のあるステンレスボディです。



A
2段階ヒーター切替機能
スイッチを切り替えてヒーターを張り替えることによってシール幅(2.5mm/5.0mm)を変更することができます。

B
高性能ヒーター
「ワンランク上」シリーズの高性能ヒーターを搭載しています。多種多様な素材に対応します。

C
冷却タイマー搭載
シール面が綺麗に安定して圧着できるよう、冷却タイマーを用意しました。
※ヒーター通電中はシールタイマー(赤)が点灯、続いて冷却タイマー(緑)が点灯し、消灯したらシール完了です。

D
ステンレスボディ
外装板はステンレス仕様で衛生的です。食品、医療関係に最適です。

E
テーブルスイッチ
テーブルがそのままシールスイッチになっています。両手で袋を持って作業できるので、袋をしっかり伸ばしてシワのないシール作業ができます。

F
シール位置ガイド
シールされるラインが分かるように、△マークのガイドを設置いたしました。

NL-252FH シール長 245mm | シール幅 2.5/5mm



NL-302FH シール長 300mm | シール幅 2.5/5mm



製品仕様

機種名(型番)	加熱方式	シール寸法 mm (幅×長さ)	電圧 (V)	電力 (W)	溶着部の 温度	シール時間 (sec)	冷却時間 (sec)	質量 (kg) ※1	機械寸法 mm (幅×奥行×高さ)※2	シール能力mm ※3		テーブル寸法 mm (幅×奥行)	本体希望 小売価格 (税抜)
										ポリエチレン(PE)	ポリプロピレン(PP)		
NL-252FH	瞬間通電	2.5×245 5×245	100	750	2.5mm: 約180℃	0.3~1.5	0.3~3.0	7.7	315×310×150	2.5mm幅: 0.2mm以下	2.5mm幅: 0.1mm以下	300×120	¥60,000
NL-302FH		2.5×300 5×300		800	5mm: 約250℃			8.3	370×310×150	5mm幅: 0.3mm以下	5mm幅: 0.2mm以下	360×120	¥80,000

※1 質量は電源コードを除く ※2 寸法はテーブルを含めた数値です ※3 シール能力は、フィルムを重ねた総厚み

サプライ品一覧

対応機種	ヒーター		フッ素樹脂絶縁シート		フッ素樹脂絶縁粘着テープ				圧着シリコンゴム		交換セット	
					(定寸) 		(巻:幅13mm / 3m) 					
	型式	入数	型式	入数	型式	入数	型式	入数	型式	入数	型式	セット内容
NL-252FH	NPH-252FH-2.5 NPH-252FH-5	5	NPT-252FH	1	NPN-252FH	5	NPN-T1	1	NPG-252FH	1	NPS-252FH	ヒーター(2.5mm幅):1本 ヒーター(5mm幅):1本 フッ素樹脂絶縁 粘着テープ(定寸):2枚
NL-302FH	NPH-302FH-2.5 NPH-302FH-5		NPT-303P/S		NPN-302FH				NPG-302FH		NPS-302FH	

※ 写真はイメージです

付属品一覧

機種名 (型番)	付属品内容
NL-252FH	ヒーター(2.5mm幅):1本 ヒーター(5mm幅):1本
NL-302FH	フッ素樹脂絶縁粘着テープ:2枚

フリーハンドシーラーの上手な使い方

タイマー設定

ヒーター切替スイッチ(1)でヒーター幅を確認し、電源スイッチ(2)、シールタイマー(3)、冷却タイマー(4)の順に設定します。

袋をセット





△マークを目安にして、フィルムのシールする箇所が、シール部と平行になるようにセットします。

シールスタート

両手でフィルムを抑えながら、テーブルを下へ押し下げます。
※ 手や指を挟まないように注意してください。


冷却・完了

シールタイマーに続いて冷却タイマーのランプが点灯し、消えたらテーブルを元の位置に戻してシール完了です。

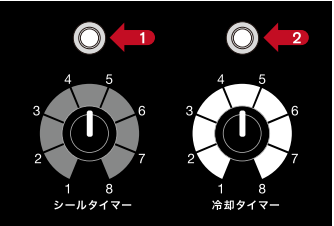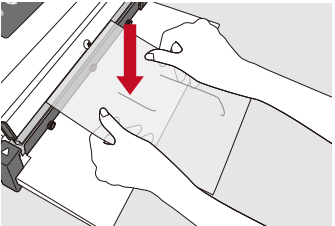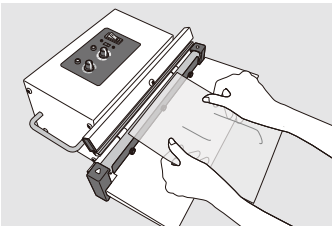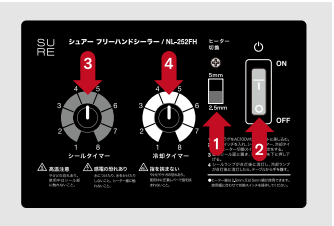

強力で効率的なオートタイプ

電子回路によりシール、冷却、サイクルの調節ができ、オートシールが可能です。均一なシール作業ができるので作業効率に優れています。

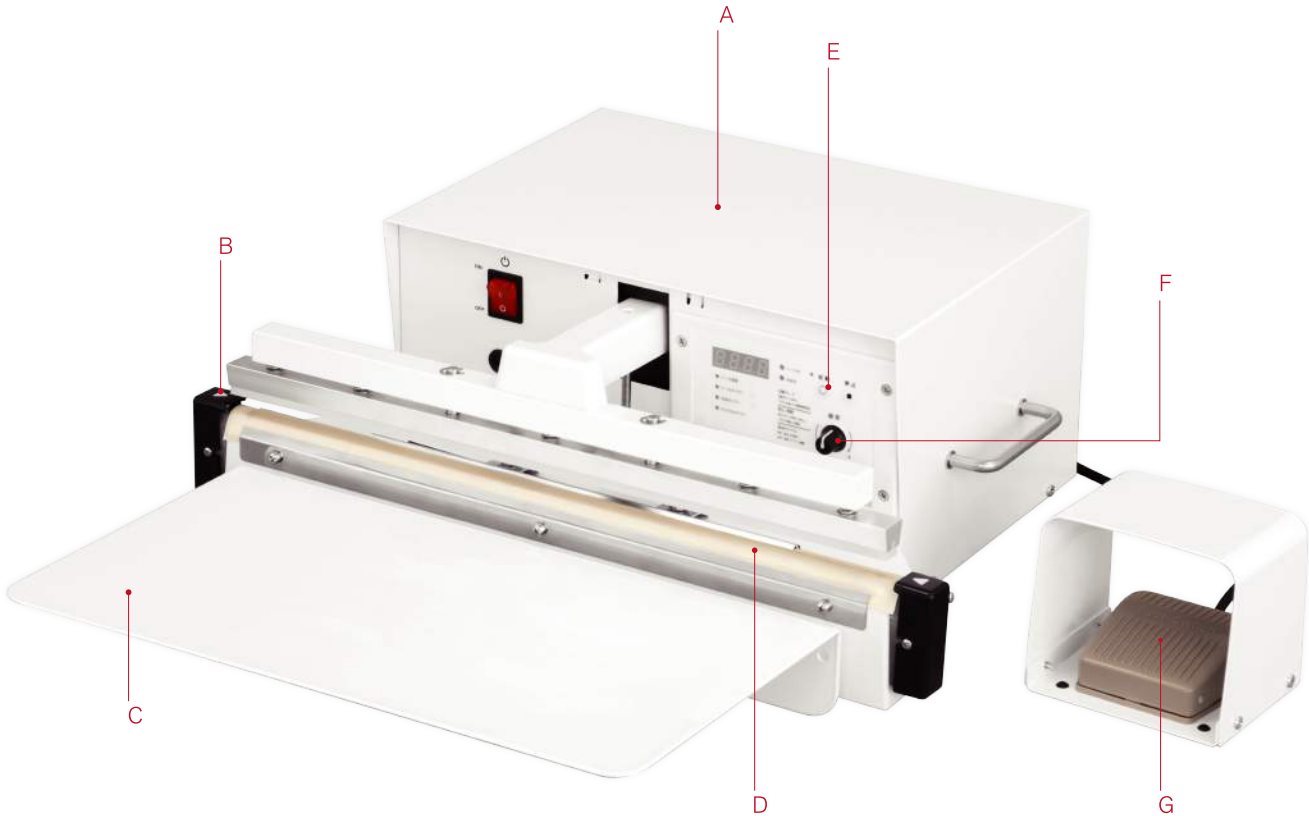

A 均一なシール力
強力ソレノイド(電磁石)によりシール圧力を発生させ、均一で確実なシールができます。

B シール位置ガイド
シールされるラインが分かるように、△マークのガイドを設置いたしました。

C 作業テーブル
作業性に優れた大型テーブルが標準で付属します。

D 高性能ヒーター
「ワンランク上」シリーズの高性能ヒーターを搭載しています。多種多様な素材に対応します。

E オート/マニュアル切換
設定した時間で連続シール作業を繰り返すオートモードの他、フットスイッチを踏み込むと動作するマニュアルモードを切り替えることができます。

F マイコンタイマー
シール、冷却、サイクル時間を電子回路でコントロールします。それぞれ0.1秒単位で設定が可能です。

G フットスイッチ
誤操作を防止する保護カバー付きです。シールの動作をコントロールします。

NL-453PA-5 シール長 450mm | シール幅 5mm
NL-453PA-10 シール長 450mm | シール幅 10mm



NL-603PA-5 シール長 600mm | シール幅 5mm



製品仕様

機種名 (型番)	加熱方式	シール寸法 mm (幅×長さ)	電圧 (V)	電力 (W)	溶着部の 温度(℃)	シール時間 (sec)	質量 (kg) ※1	機械寸法 mm (幅×奥行×高さ)	テーブル寸法 mm (幅×奥行×高さ)	シール能力mm ※2		本体希望 小売価格 (税抜)
										ポリエチレン (PE)	ポリプロピレン (PP)	
NL-453PA-5	瞬間通電	5×450	100	1200	約80～250	0.3～3.5	20	520×360×195	430×230×60	0.6	0.4	¥150,000
NL-453PA-10		10×450		1450								¥200,000
NL-603PA-5		5×600		1450								¥200,000

※1 質量は電源コードを除く ※2 シール能力は、フィルムを重ねた総厚み

サプライ品一覧

対応機種	ヒーター		フッ素樹脂絶縁シート		フッ素樹脂絶縁粘着テープ		圧着シリコンゴム		消耗品交換セット	
	型式	入数	型式	入数	型式	入数	型式	入数	型式	セット内容
NL-453PA-5	NPH-453P-5	5	NPT-453P/S	1	NPN-453A	5	NPG-453P/S	1	NPS-453A-5	ヒーター:2本
NL-453PA-10	NPH-453P-10		NPT-453P/S		NPN-453A		NPG-453P/S		NPS-453A-10	フッ素樹脂絶縁粘着テープ:2枚
NL-603PA-5	NPH-603P-5		NPT-603P		NPN-603P		NPG-603P		NPS-603A-5	

※ 写真はイメージです


付属品一覧

機種名 (型番)	付属品内容
NL-453PA-5	ヒーター:2本
NL-453PA-10	フッ素樹脂絶縁粘着テープ:2枚
NL-603PA-5	テーブル:1台 フットスイッチ:1台

オートシーラーの上手な使い方


タイマー設定

電源スイッチ(1)をONにします。シールしたい素材に合わせて各種タイマー(2)を設定し、自動ボタン(3)を押します。

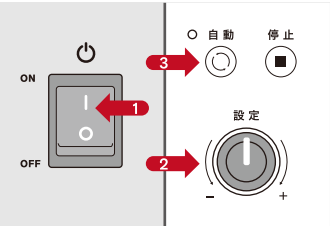


袋をセット

△マークを目安にして、フィルムのシールする箇所がシール部と平行になるようにセットします。

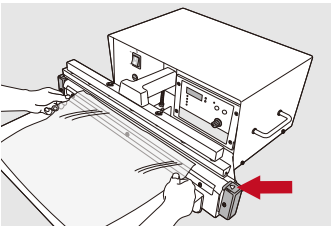


シールスタート

フットスイッチを踏み込むと、自動で圧着バーが下り、シール面を圧着します。

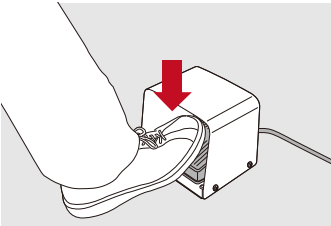

完了

圧着バーが上がったら袋を取り外し、次の袋をセットします。その後サイクルタイマーにより作動が繰り返されます。

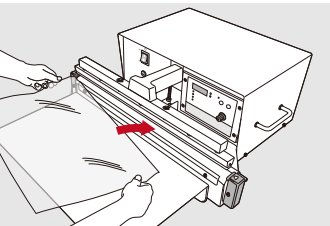


作業性に優れたスタンドタイプ



大型・重量物の包装や、立ち作業場の用途にご利用いただけます。ペダルを踏むだけで圧着ができるので、両手で安全・丁寧に作業が行えます。

A
抜群のシール力
シール幅は標準で 5mm、さらに 10mm 幅や両面ヒーターの強力シールタイプもご用意しております。

B
作業に適した高さ
シール面の高さは 92cm。
自然な立ち位置で作業ができます。

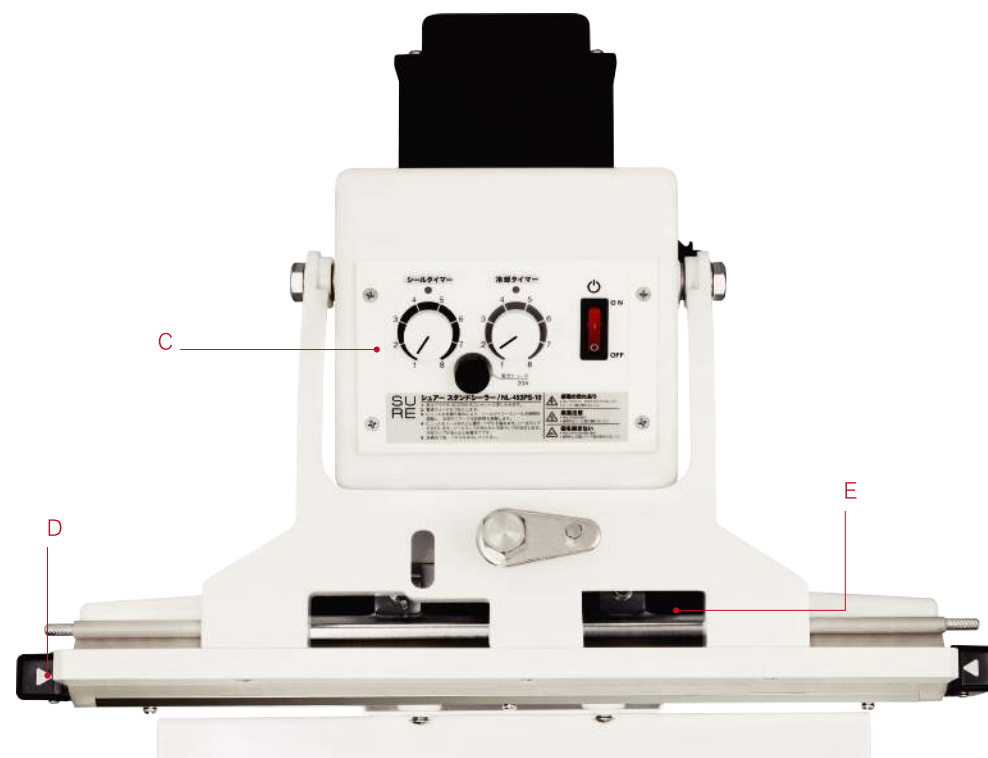

C
冷却タイマー搭載
シール面が綺麗に安定して圧着できるよう、冷却タイマーを用意しました。
※ ヒーター通電中はシールタイマー(赤)が点灯、続いて冷却タイマー(緑)が点灯し、消灯したらシール完了です。

D
シール位置ガイド
シールされるラインが分かるように、△マークのガイドを設置いたしました。

E
シール確認窓
シール部に置いた袋を上面から確認しながら調整が可能です。

重量テーブル(別売品)



標準型
荷重20kgまでの重量物に対応した重量テーブルです。
高さの調節ができるため、最適なシール位置を確保することができます。スタンドシーラー全機種で使用可能です。




H 型
荷重20kgまでの重量物に対応した重量テーブルです。
本体のシール長に合わせて、3タイプから選ぶことができ、高さの調節により簡単にできます。

スタンドシーラーの上手な使い方


タイマー設定

電源スイッチ(1)を入れ、シールタイマー(2)と冷却タイマー(3)を設定します。

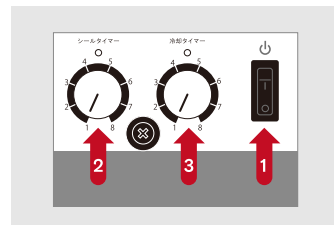


01 袋をセット

△マークを目安にして、フィルムのシールする箇所がシール部と平行になるようにセットします。

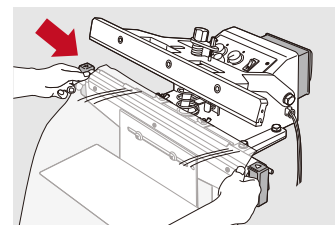


02 シールスタート

ペダルを踏み込んでフィルムを押さえてから、「カチッ」と音がするまで更に押し下げます。

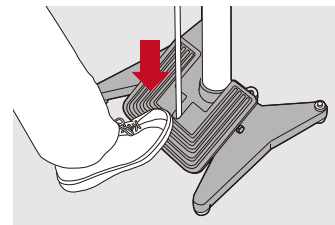

03 冷却

シールタイマーに続いて冷却タイマーのランプが点灯し、消えたらペダルから足を外します。

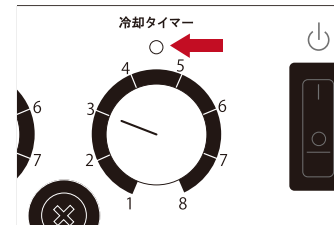

標準溶着タイプ

ビニールの溶着作業に特化した、凡用性の高いシンプルタイプです。

シール長 300mm

NL-303PS-5

シール幅 5mm

NL-303PS-10

シール幅 10mm



シール長 450mm

NL-453PS-5

シール幅 5mm

NL-453PS-10

シール幅 10mm



シール長 600mm

NL-603PS-5

シール幅 5mm

NL-603PS-10

シール幅 10mm



シール長 800mm

NL-803PS-5

シール幅 5mm



両面ヒータータイプ

ヒーター両面方式で、厚手のガゼットやラミネート袋に最適です。

シール長 300mm

NL-303SW-5

シール幅 5mm



シール長 450mm

NL-453SW-5

シール幅 5mm



シール長 290mm

NL-303DH

シール幅 10mm



01
両面熱板ヒーターでアルミラミネート袋などを強力にシールします。

02
見やすいデジタル表示温度調節機能で、薄手の袋から厚手の袋まで対応します。

03
ヒーターガードを搭載することにより、安全性を高めています。

NEW

製品仕様

タイプ	機種名(型番)	加熱方式	シール寸法 mm (幅×長さ)	電圧 (V)	電力 (W)	溶着部の 温度(℃)	シール時間 (sec)	冷却時間 (sec)	質量 (kg) ※1	機械寸法 mm (幅×奥行×高さ)※2	シール能力mm ※3		テーブル寸法 mm (幅×奥行)	本体希望 小売価格 (税抜)
											ポリエチレン (PE)	ポリプロピレン (PP)		
標準	NL-303PS-5	瞬間通电	5×300	100	670	250	0.3～2.0	0.6～4.0	22.0	370×410×1020	0.6mm 以下	0.4mm 以下	300×145	¥100,000
	NL-303PS-10		10×300		1180		0.3～2.0	0.6～4.0	23.5	370×420×1020			300×145	¥120,000
	NL-453PS-5		5×450		1140		0.3～1.5	0.6～3.0	23.5	520×420×1020			420×145	¥120,000
	NL-453PS-10		10×450		1420		0.3～2.5	0.6～5.0	24.5	520×430×1020			420×145	¥150,000
	NL-603PS-5		5×600		1380		0.3～1.5	0.6～3.0	25.5	670×430×1020			600×145	¥150,000
	NL-603PS-10		10×600		1430		0.3～3.0	0.6～6.0	26.0	670×440×1020			600×145	¥200,000
	NL-803PS-5		5×800		1390		0.3～3.0	0.6～6.0	29.5	870×440×1020			800×145	¥200,000
両面 ヒーター タイプ	NL-303SW-5	両面 瞬間通电	5×300		1460		0.3～1.5	0.6～3.0	24.0	370×430×1020	1.0mm 以下	0.6mm 以下	300×145	¥130,000
	NL-453SW-5		5×450		1470		0.3～1.5	0.6～3.0	26.0	520×450×1020			420×145	¥150,000
ヒート タイプ	NL-303DH	ヒート式	10×290		300	室温 ～約200	-	-	20.3	350×280×1020	-	-	300×145	¥150,000

※1 質量は電源コードを除く

※2 下図の寸法の見方をご参照ください


※3 シール能力は、フィルムを重ねた総厚み

付属品一覧


タイプ	機種名(型番)	付属品内容
標準	NL-303PS-5	ヒーター：2枚 フッ素樹脂 絶縁粘着テープ：2枚 テーブル：1台
	NL-303PS-10	
	NL-453PS-5	
	NL-453PS-10	
	NL-603PS-5	
	NL-603PS-10	
	NL-803PS-5	
両面 ヒーター タイプ	NL-303SW-5	
	NL-453SW-5	
ヒート タイプ	NL-303DH	-

重量テーブル仕様

機種名(型番)	耐荷重	テーブル寸法 mm (幅×奥行)	本体希望 小売価格 (税抜)
NPJ-450	20kg 以下	430×210	¥40,000
NPJ-600		580×210	¥45,000
NPJ-800		800×210	¥50,000
NPJ-20W		450×120	¥15,000

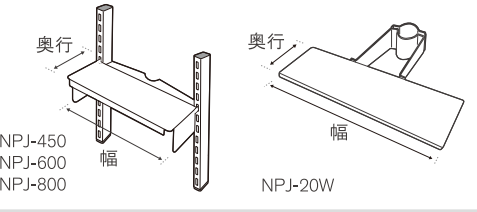

寸法の見方

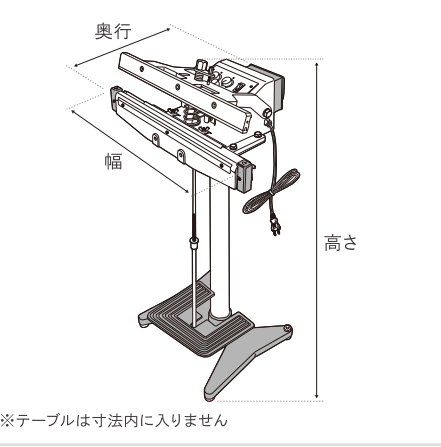

※テーブルは寸法内に入りません

サプライ品一覧

タイプ	対応機種	ヒーター		フッ素樹脂 絶縁シート		フッ素樹脂絶縁粘着テープ				圧着シリコンゴム		交換セット	
						(定寸) 	(巻：3m / 幅：18mm) 						
標準	NL-303PS-5 NL-303PS-10 NL-453PS-5 NL-453PS-10 NL-603PS-5 NL-603PS-10 NL-803PS-5	型式	入数	型式	入数	型式	入数	型式	入数	型式	入数	型式	セット内容
		NPH-303P-5	5	NPT-303P/S	1	NPN-303P/S	5	NPN-T2	1	NPG-303P/S	1	NPS-303P-5	ヒーター：2本 フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)：2枚
		NPH-303P-10		NPT-453P/S		NPN-453P/S				NPG-453P/S		NPS-303P-10	
		NPH-453P-5										NPS-453P-5	
		NPH-453P-10		NPT-603P		NPN-603P				NPG-603P		NPS-453P-10	
		NPH-603P-5										NPS-603P-5	
		NPH-603P-10		NPT-803P		NPN-803P				NPG-803P		NPS-603P-10	
		NPH-803P-5										NPS-803P-5	
両面 ヒーター タイプ	NL-303SW-5	NPH-303S-5	5	NPT-303P/S	1	NPN-303P/S	5	NPN-T2	1	NPG-303P/S	1	NPS-303S-5	ヒーター：2本 フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)：2枚
	NL-453SW-5	NPH-453S-5		NPT-453P/S		NPN-453P/S				NPG-453P/S		NPS-453S-5	
ヒート タイプ	NL-303DH	NPH-303DH	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

信頼の証、半永久故障対応

購入前も、そして購入後も、半永久的に。SUREのシーラーなら、安心のサービスが充実しています。

購入前サービス

デモ機貸出サービス（無料）

ご購入前に、実機を実際にご利用いただけるサービスです。
溶着したい袋等のシールテストや、使用感の事前確認、設置場所の確認などが可能なサービスです。

- 往復の送料はお客様のご負担となります。
- お客様のご利用中にデモ機が故障した場合は、速やかに弊社へご連絡ください。
- 万が一、お客様の使用方法が原因で故障・破損した場合は、修理代金をご負担していただく場合がございます。

お申し込み方法と貸出期間

当社のお客様ご相談センターもしくは、
ホームページ内のお問い合わせフォームにてお問い合わせくださいませ。
貸出期間：原則 10 日間です。

袋・フィルム シールテストサービス（無料）

お客様がご使用を予定している袋・シュリンクフィルム等を、当社にてご購入前にシールテストを行うサービスです。ご購入前に使用可能かが分かるため、安心です。

お申し込み方法とご利用の流れ

- ① 当社のお客様ご相談センターもしくは、ホームページ内のお問い合わせフォームまでご連絡ください。
担当者より折り返しご連絡いたします。
- ② 当社指定送付先に、ご利用になりたい袋・フィルム（数枚）と、梱包したいもののサンプルをお送りください。
- ③ 到着後、5 営業日以内に当社にてテストを行い、テスト結果と梱包済サンプルと共にご返送いたします。

- 袋等の往復の送料はお客様のご負担となります。
- 返送用の封筒に、返送先住所を記入し、切手を貼って同封してください。

購入後サービス

半永久故障対応制度

当社が製造・販売するシーラー製品は部品の調達が可能な限り、半永久的に故障対応いたします。あらゆる部品を可能な限り製造・供給し続けている SURE だからできる信頼のサービスです。

※ 修理や部品交換につきましては、有償対応となります。

※ 部品の原料が調達困難 / 金型の老朽化といった理由から、代替部品をご提案する場合があります。

サプライ品・オプション品

各商品の対応サプライ品、オプション品は
当社ホームページにてお問い合わせいただけます。

信頼と実績が支える、約60年の歴史

創業 80 有余年の歴史、シーラーにおいても 50 年以上の販売実績を持つ業務用電熱機のリーディングカンパニーです。

50 年以上にわたり、高品質なシーラーを販売

業務用電熱機の専門メーカーである当社は、半田コテや熱風機だけでなく、シーラーの開発・販売にも 50 年以上にわたり力を注ぎ続けてきました。「ワンランク上のシーラー」と同じ卓上タイプはもちろんのこと、プレスタイプや足踏みタイプ、スポットタイプ、オートタイプなども会社の歴史と共に着実に進化し続けています。なかでも手作業用として開発された「ビニレット（コテタイプ）」は昭和 35 年以前から開発・販売し続けている歴史ある商品です。※下の写真は当初の旧製品群です。

業務用ならではの技術を、暮らしに活かす

近年、当社は業務用電熱機の枠を超え、家電の分野にも進出しています。業務用電熱機の技術を活かし、高品質でお求めやすい価格のアイロンやクッキングヒーターといった製品を、家電量販店などを通じてご提供しています。中でも快適なアイロンがけに必要な機能を厳選して搭載した「男前アイロン」や、不器用な男性のために開発したホットサンドメーカー「モテナシペーカー」は、当社の予想を超えたヒット商品となっています。



ブランドロゴマークに込めた想い

SURE という言葉には、「確かな」「確実な」「信頼できる」という意味があります。創業以来、私たちは常に「すべてのお客様のために、信頼できるより確かな製品を提供し続けたい」と願い、開発と製造に真摯に取り組んできました。この姿勢をいつまでも守り続けるために、当社は SURE という言葉をブランド名として使用しています。

