

製品仕様

■噴霧器		本体材料:PP タンク材料:PET	
製品名	パーソナル噴霧器(気化式)	タンク容量	MAX120㎖ MIN90㎖
型番	SPF-120	コード長	約1.5m(USBコード含む)
定格	DC5V 0.25W	寸法	外径68.5×高さ126mm
定格時間	8時間	使用環境	室内 0-40℃
モーター耐久寿命時間	800時間	製品質量	135g(USBコード除く)
噴霧量	約1.5㎖/H		

■タブレット	
製品名	ジアエンスイタブレット(次亜塩素酸水生成錠剤)
型番	SJT-100-1
成分	トリクロロイソシアヌル酸 無機塩類
有効塩素濃度	約200ppm(タブレット1錠を2ℓの水水道で溶解させた場合)
正味量	タブレット1錠1g
使用期限	未開封状態で2年。

保証書 持込修理

保証規定 ①保証期間内(お買い上げ日より60日間)に、正常なる使用状態において、万一故障した場合には無料で修理いたします。 ②次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。 イ) 使用上の誤り、不当な修理や改造による故障および損傷 ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障および損傷 ハ) 火災、地震、風水害、落雷、塩害、ガス害、その他天災地変、公害などによる故障および損傷 ニ) 一般家庭用以外(例えば業務用)に使用された場合の故障および損傷 ホ) プラスチックの表面の摩擦や打痕による損傷 ヘ) 本書のご提示がない場合 ③本保証書は日本国内においてのみ有効です。 ④本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。 ⑤出張修理は行っておりません。
--

- ・使用中に異常が生じた場合は、必ずプラグを引き抜いて、電源を切り、お買い上げの販売店、電気店にお問い合わせください。
- ・改善改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。

株式会社 石崎電機製作所

東日本営業所 西日本営業所

〒111-0051 東京都台東区蔵前3-5-15 〒550-0013 大阪市西区新町1-25-7


TEL.03-5687-7031 TEL.06-6541-3893

パーソナル噴霧器(気化式)
型番 SPF-120

取扱説明書

この度は、パーソナル噴霧器(気化式)SPF-120をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書(保証書付)を最後まで必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

お読みになったあと、いつでも必要なときに取り出せるように所定の場所に保管してください。

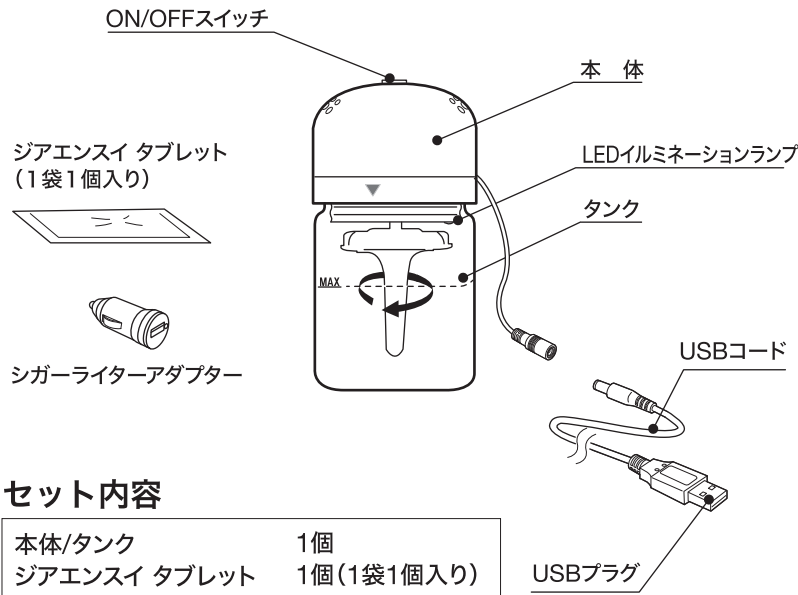

セット内容


本体/タンク	1個
ジアエンスイ タブレット	1個(1袋1個入り)
シガーライターアダプター	1個
USBコード	1本
ジアエンスイ シール	1枚

ご使用上の注意 ⚠警告

- 異常・故障時にはすぐに使用を中止し、プラグを引き抜く。
 - ・USBコードを動かすと通電したり、しなかったりする。 ・コグくさいにおいがする。
 - ・USBコードやプラグが異常に熱い。 などの症状が出たら、すぐに販売店またはお客様ご相談センターへ点検・修理を依頼してください。
- 子供だけで使わせたり、取り扱いに不慣れな方の使用や、幼児の手の届くところで使用しない。 やけど・感電・けがの原因になります。
- 修理技術者以外の人は、絶対に分解・修理を行わない。または改造しない。 異常動作して感電や発火し、けがの原因になります。
- 本体を水につけたり、水をかけたりしない。 ショート・感電の原因になります。
- 濡れた手でUSBプラグを抜き差ししない。 感電の原因になります。
- 使用以外は、USBプラグを必ずUSB口から抜く。 故障の原因になります。
- コードが傷んだときは使用しない。 感電、ショートの原因になります。
- 不安定な場所では使用しない。 本体の落下でけがや故障の原因になります。
- 火気(コンロ・ストーブ)の近くや引火性・可燃性ガスが発生する場所及び水のかかるところでは使用しない。 故障や破損、ショート、発火、漏電等の原因になります。
- 使用中は本体を持ち運ばない。 けがや故障の原因になります。
- 直射日光が当たる場所(車のダッシュボード上など)に空の状態で長時間置かない。 本体/タンクの変形の原因になります。

使用方法

- ① 本体側面の▽印をタンクのOPENにに合わせて本体を開けます。
 - ② タンクのMAX位置までジアエンスイを入れます。
 - ・タンクに入れる水量は、MINライン以上でMAXラインまでとしてください。
 - ・水温は常温のものを使用してください。タンクが変形する原因となります。
 - ・本器はジアエンスイ専用機です。それ以外の液体は入れないでください。
 - ③ 本体側面の▽印をOPENに合わせてCLOSEまで閉めます。
 - ④ 不安定な場所を避けて設置し、本体のコードをUSBコードに接続し、USBプラグをシガーライターソケットまたはUSB受け口差し込みます。
 - ⑤ 本体天面のスイッチを押すとLEDランプが点灯し、運転が始まります。
 - ⑥ 運転を中止する場合は、スイッチを再度押します。
- ＊ジアエンスイの交換は、毎日交換することをお勧めします。

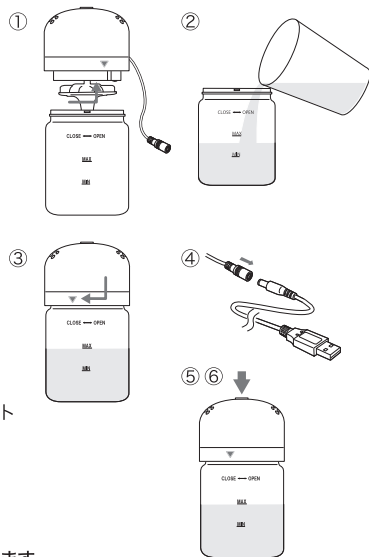

ジアエンスイ(次亜塩素酸水)の生成の仕方

- ① ジアエンスイタブレットをアルミフィルムから取り出します。
- ② 2Lの水道水を入れたペットボトルなどの容器にタブレットを1個入れ、溶けたら蓋をして軽く混ぜます。(約200PPM濃度の次亜塩素酸水ができます)
- ③ 容器にはガムテープなどで目張りして、飲料水と間違えないように付属の「ジアエンスイ(次亜塩素酸水)」のシールを貼ります。
- ④ 液の入った容器は冷暗所等に保管してください。



ご使用上の注意 ⚠警告

- 本製品を食べたり、溶解させたジアエンスイを飲んだりしないでください。
- 使用中、からだに異常が現れた場合は、直ちに使用を中止し医師にご相談ください。
- 溶解させる水は常温の新しい水を使用し、水道水以外は使用しないでください。
- 幼児の手が届かない場所で保管してください。
- フィルムから取り出したタブレットは、紫外線や酸素によって劣化が始まります。
- ジアエンスイは、紫外線や酸素によって劣化致しますので、必ず容器のふたを閉め、冷暗所に保管してお早めにご使用ください。
- 使用中に塩素のにおいが強く感じたら飽和状態ですので窓を開けて換気をするか、電源をお切りください。

便利な利用法

- スプレーボトルに詰めかえれば、除菌消臭スプレーとしてオフィス入口やご自宅、台所やトイレでもご使用になれます。
- マスクにスプレーすれば、マスクの除菌にもなり、繰り返しご使用頂くこともできます。

お手入れ方法

- タンクのお手入れは水道水を使用し、化学薬品は使用しないでください。
- 本体の汚れは水を湿らせた布などで拭き取ってください。
- 保管はタンクの水を捨て、乾かした後、保管してください。